SHARP SERVICE-ANLEITUNG

SG-1H
SG-1E
SG-1HB
SG-1HX

ATSM080137MCT

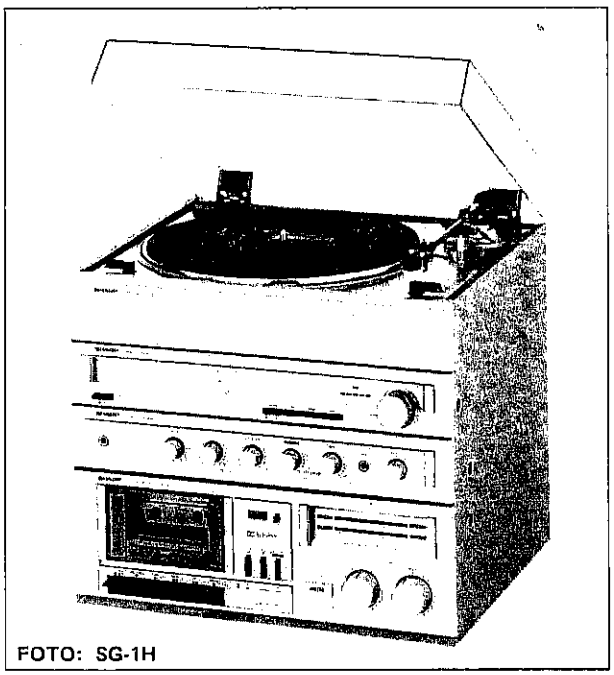

FOTO: SG-1H

Siehe zusätzliche Ausgabe
"Technische Anleitung."

MODELLE

SG-1H
SG-1E
SG-1HB
SG-1HX

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte das Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

EMPFÄNGER

Allgemeine Beschreibung

Stromversorgung:		110/220/240V, 50 Hz (SG-1H/1HB) 240V, 50 Hz (SG-1E) 110/220/240V, 50 Hz oder 60 Hz (SG-1HX)
Leistungsaufnahme:		160 Watt
Bestückung:		11 Integrierte Schaltkreise (IC) 20 Transistoren 1 Feldeffekttransistor (FET) 20 Dioden 16 Leuchtdioden (LED)
Abmessungen:	Breite:	390 mm (SG-1H/1HB) 428 mm (SG-1E/1HX)
	Höhe:	374,5 mm (SG-1H/1HB) 385 mm (SG-1E/1HX)
	Tiefe:	360 mm
Gewicht:		12,3 kg. (SG-1H/1HB) 14,5 kg. (SG-1E/1HX)

Audio-Teil

Musikausgangsleistung:		2 x 27 W/4 Ohm (SG-1H/1HB/1E) 2 x 35 W/4 Ohm (SG-1HX)
Sinusausgangsleistung:		2 x 20 W/4 Ohm
Frequenzgang:		30 Hz – 25 kHz (–3 dB)
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz:		MIC: 2 mV, 10 kOhm AUX: 220 mV, 22 kOhm
Phono-Überlastung:		130 mV (RMS, 1 kHz 0,3% THD)
Klangreglung:	Bässe:	±10 dB bei 100 Hz
	Höhen:	±10 dB bei 10 kHz

UKW-Teil

Frequenzumfang:	87,6 bis 108 MHz
Empfindlichkeit:	2 µV (40 kHz Abweichung, Rauschabstand = 26 dB)
Spiegelfrequenzunterdrückung:	42 dB (bei 98 MHz)
ZF-Unterdrückung:	75 dB (bei 98 MHz)
Klirrfaktor: Mono:	0,7%
Stereo:	0,9%
Stereo-Kanaltrennung:	30 dB

MW-Teil

Frequenzumfang:	LW:	150 bis 370 kHz
	MW:	520 bis 1.620 kHz
Nutzbare Empfindlichkeit:		
	LW:	250 µV/m (mit Stabantenne)
	MW:	300 µV/m (mit Stabantenne)
Klirrfaktor:		1,5%

KASSETTENGERÄT

Kassetten:	Kompaktkassetten (Philips)
Bandgeschwindigkeit:	4,8cm/s
Gleichlaufschwankungen:	0,25% (DIN)
Frequenzgang:	Metallband: 50 – 15.000 Hz CrO_2-Band: 50 – 14.000 Hz Normalband: 50 – 12.000 Hz
Rauschabstand:	60 dB (CrO_2-Band, Dolby-System eingeschaltet)

PLATTENSPIELER

Typ:	Riemenantrieb, halbautomatisch
Umdrehungszahlen:	33-1/3 und 45 U/min
Tonarm:	Statisch balanciert
Tonabnehmer:	Magnetsystem
Motor:	4-poliger Synchronmotor
Gleichlaufschwankungen:	0,2%

Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten.

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN

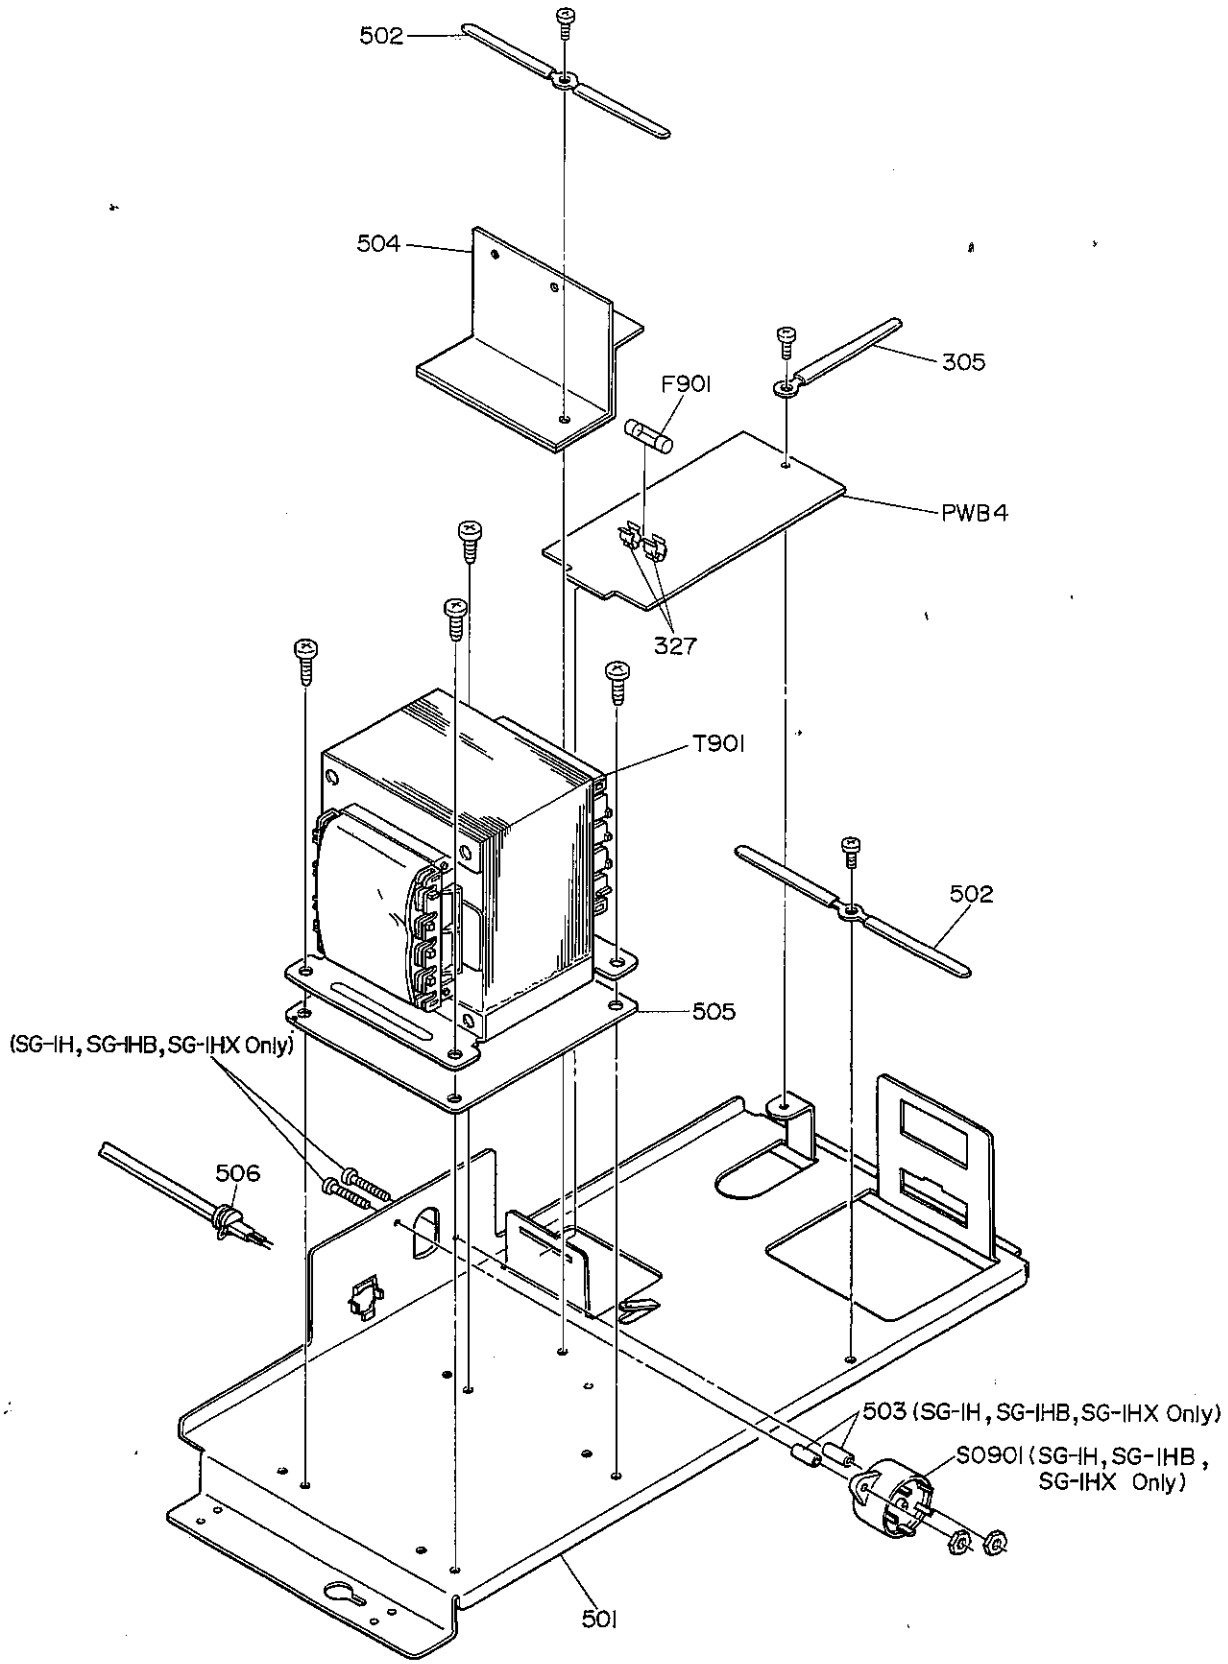

Abbildung 1 EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES GEHÄUSES (STROMVERSORGUNGSTEIL)

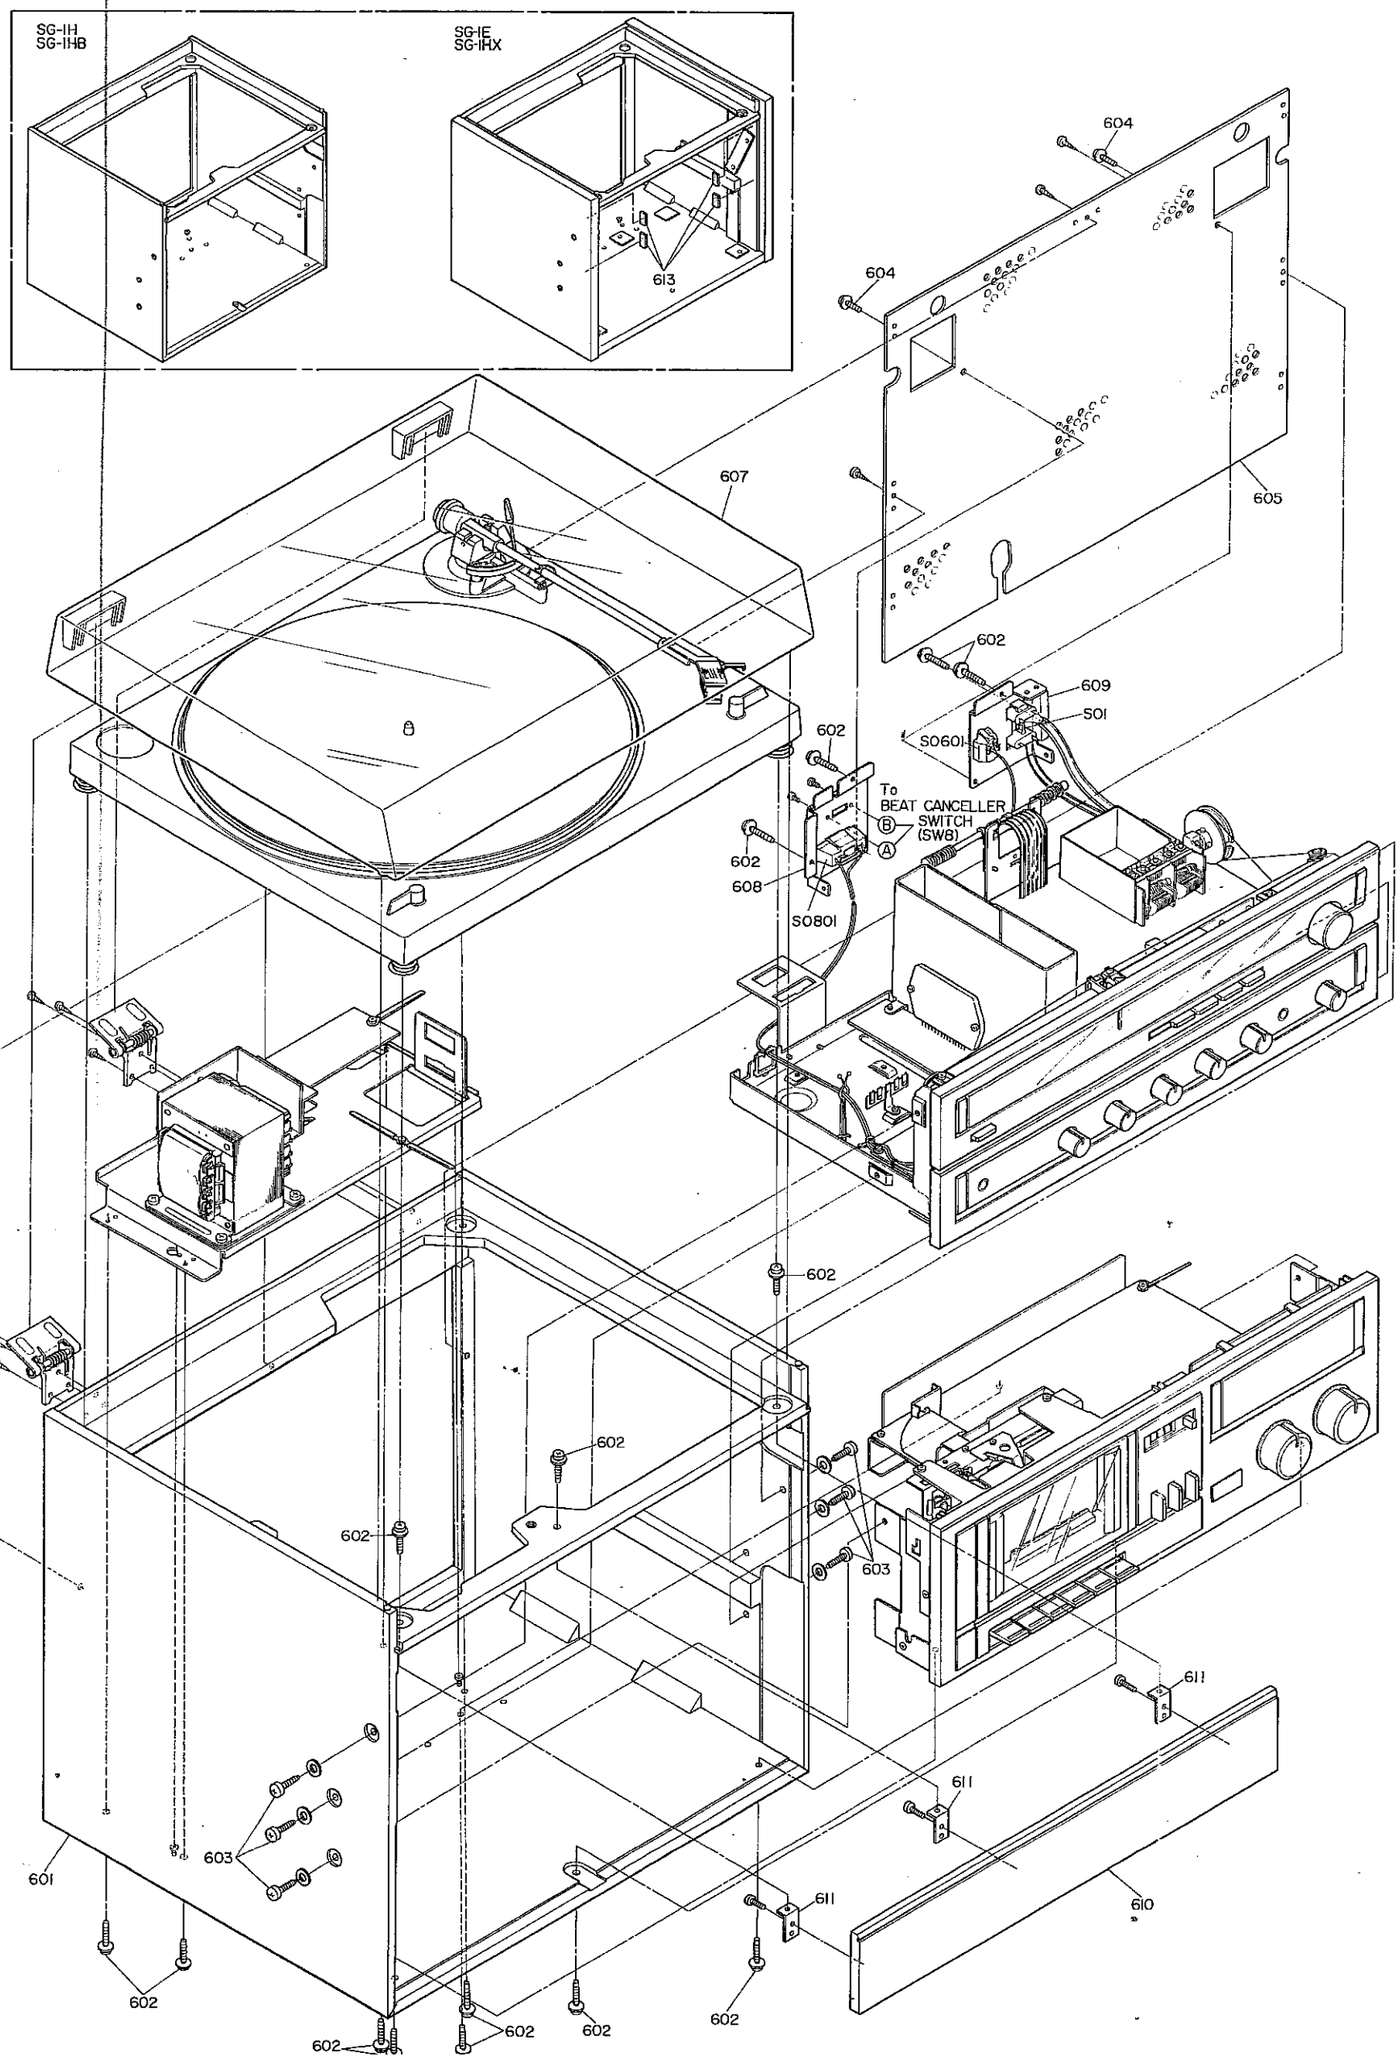

Abbildung 2 EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES GEHÄUSES

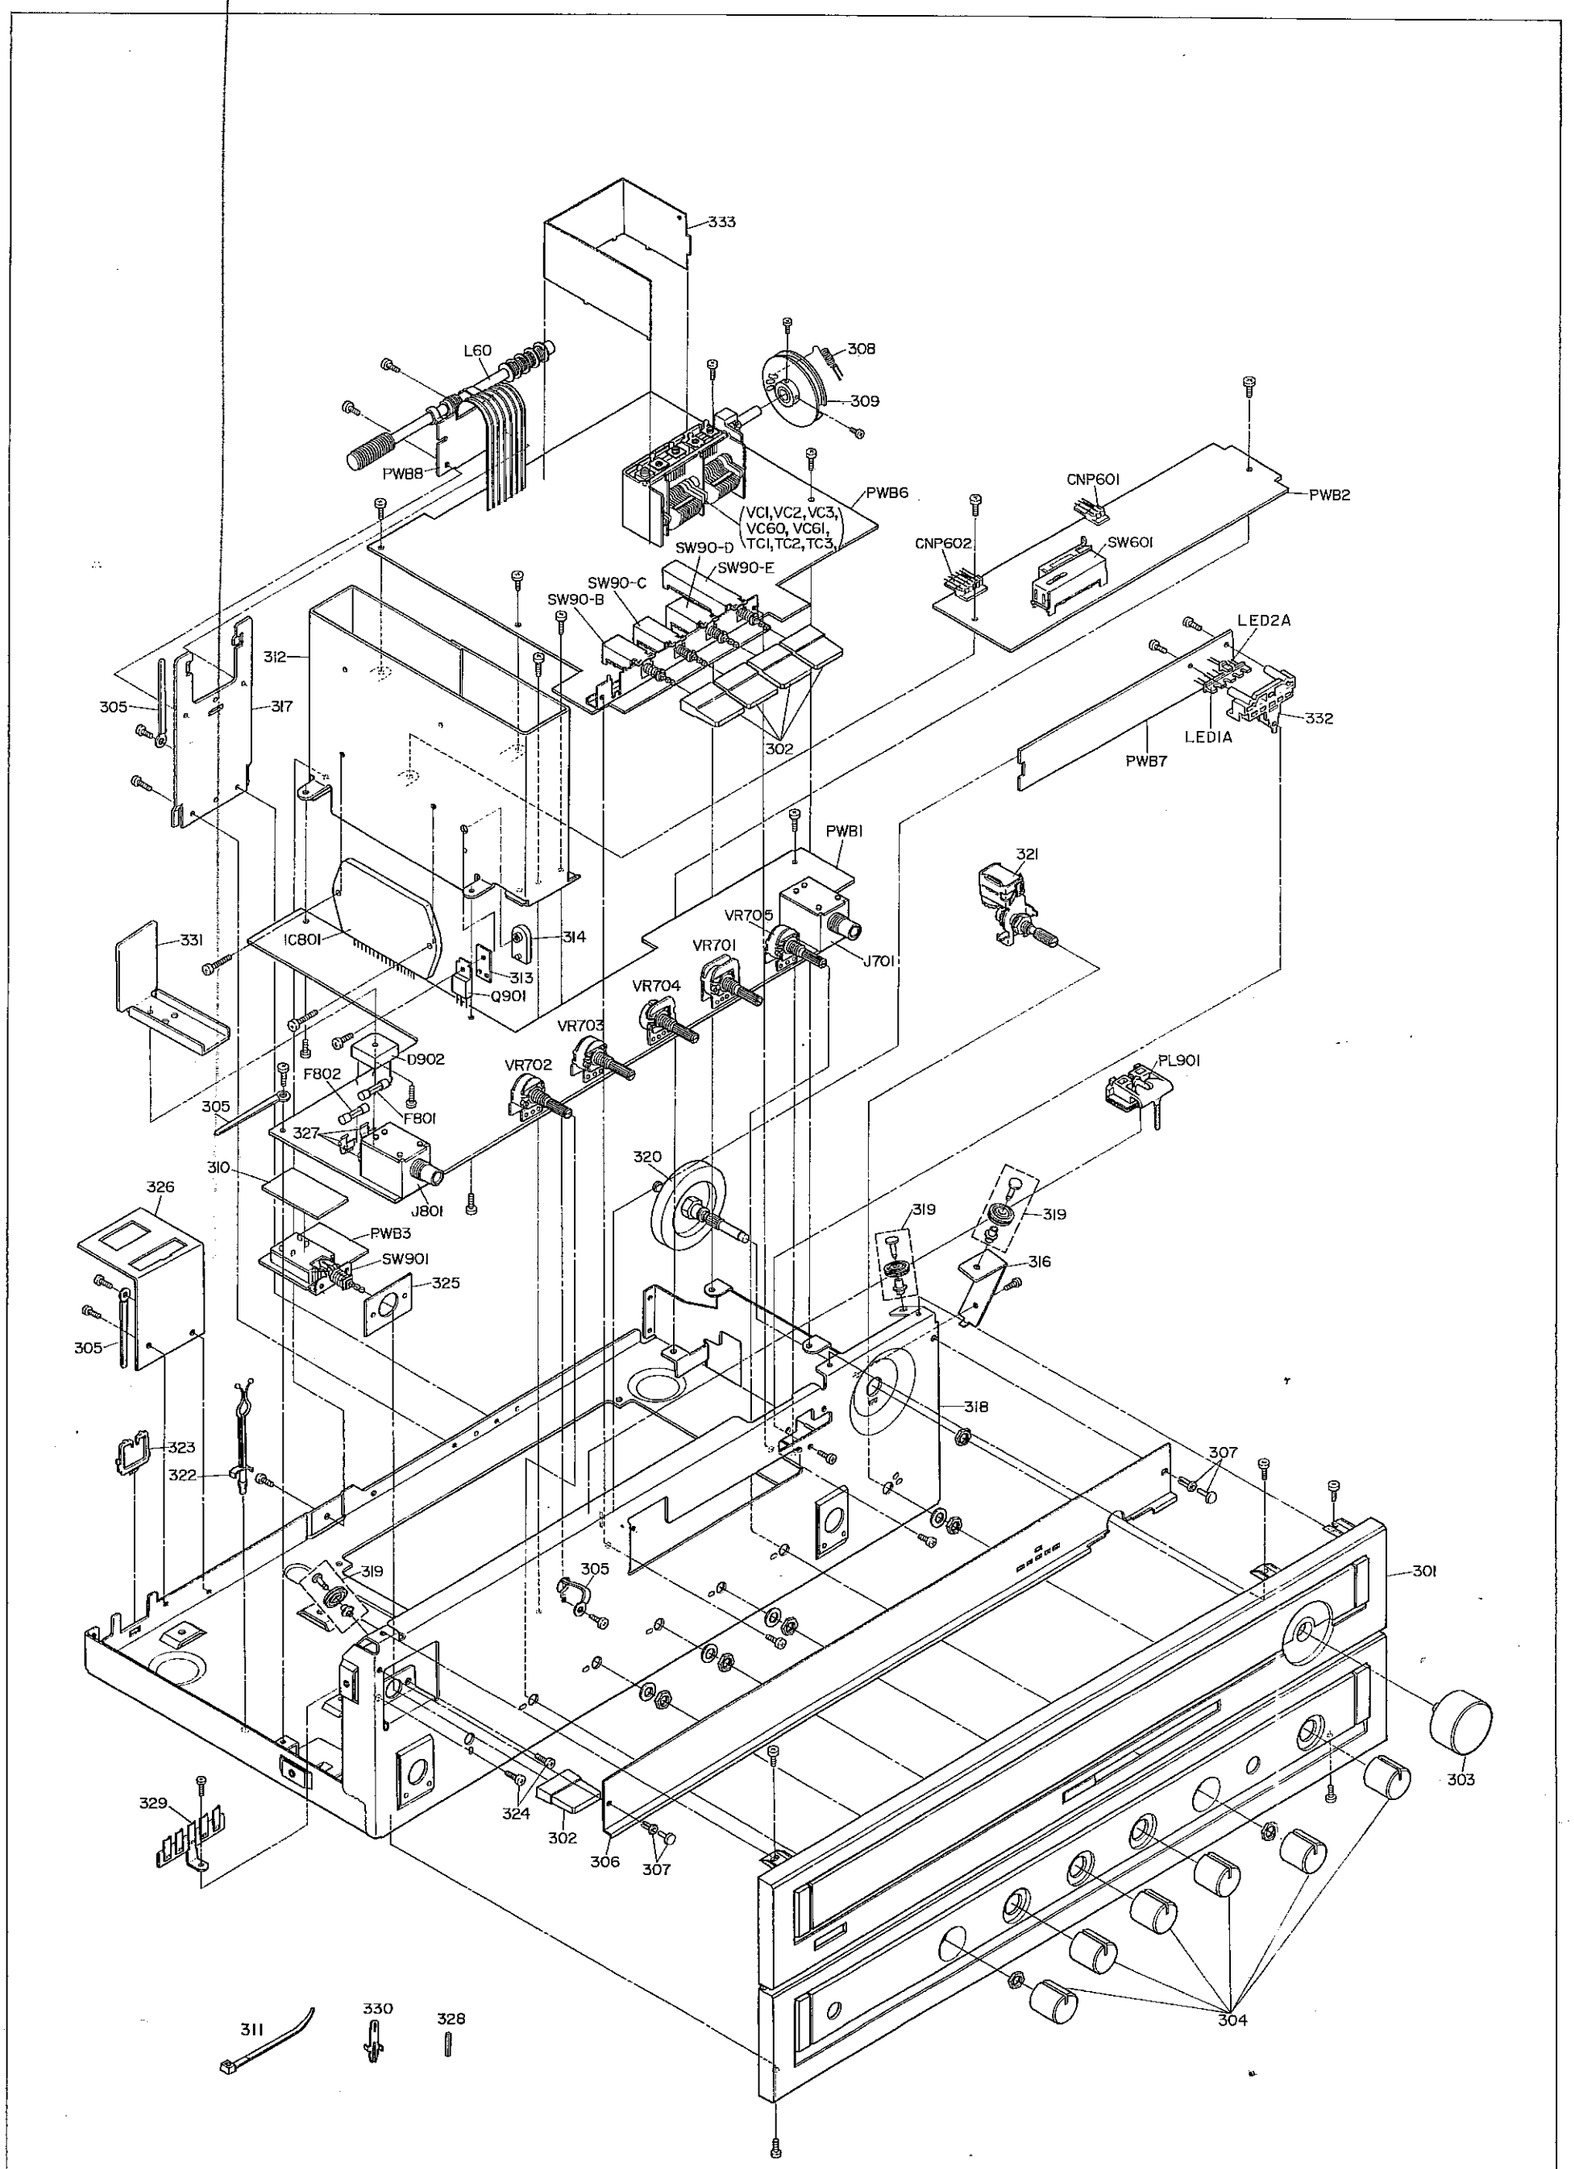

Abbildung 3 EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES GEHÄUSES (TUNER-/VERSTÄRKERTEIL)

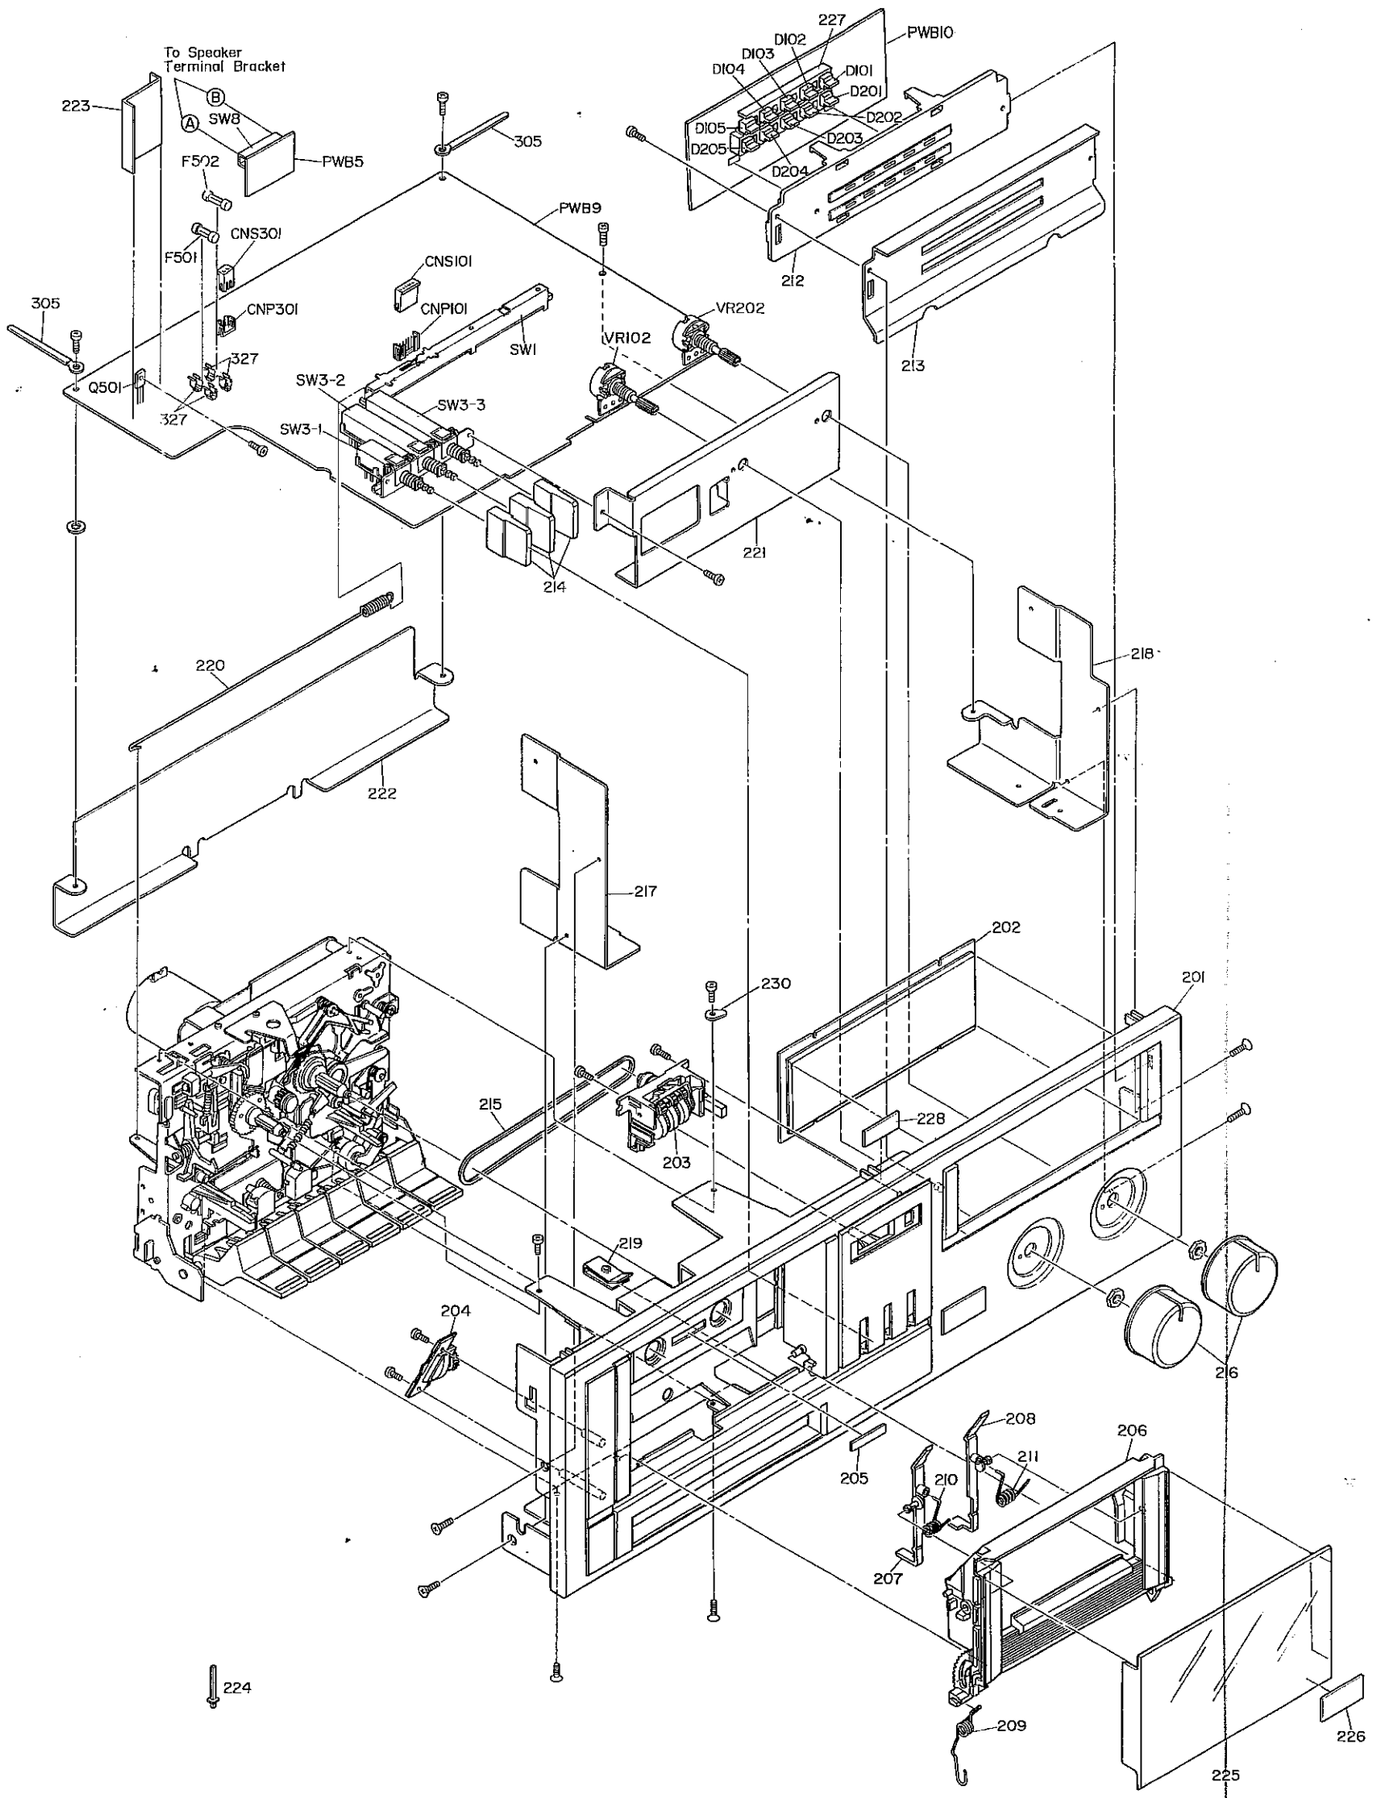

Abbildung 4 EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES GEHÄUSES (KASSETTENGERÄTETEIL)

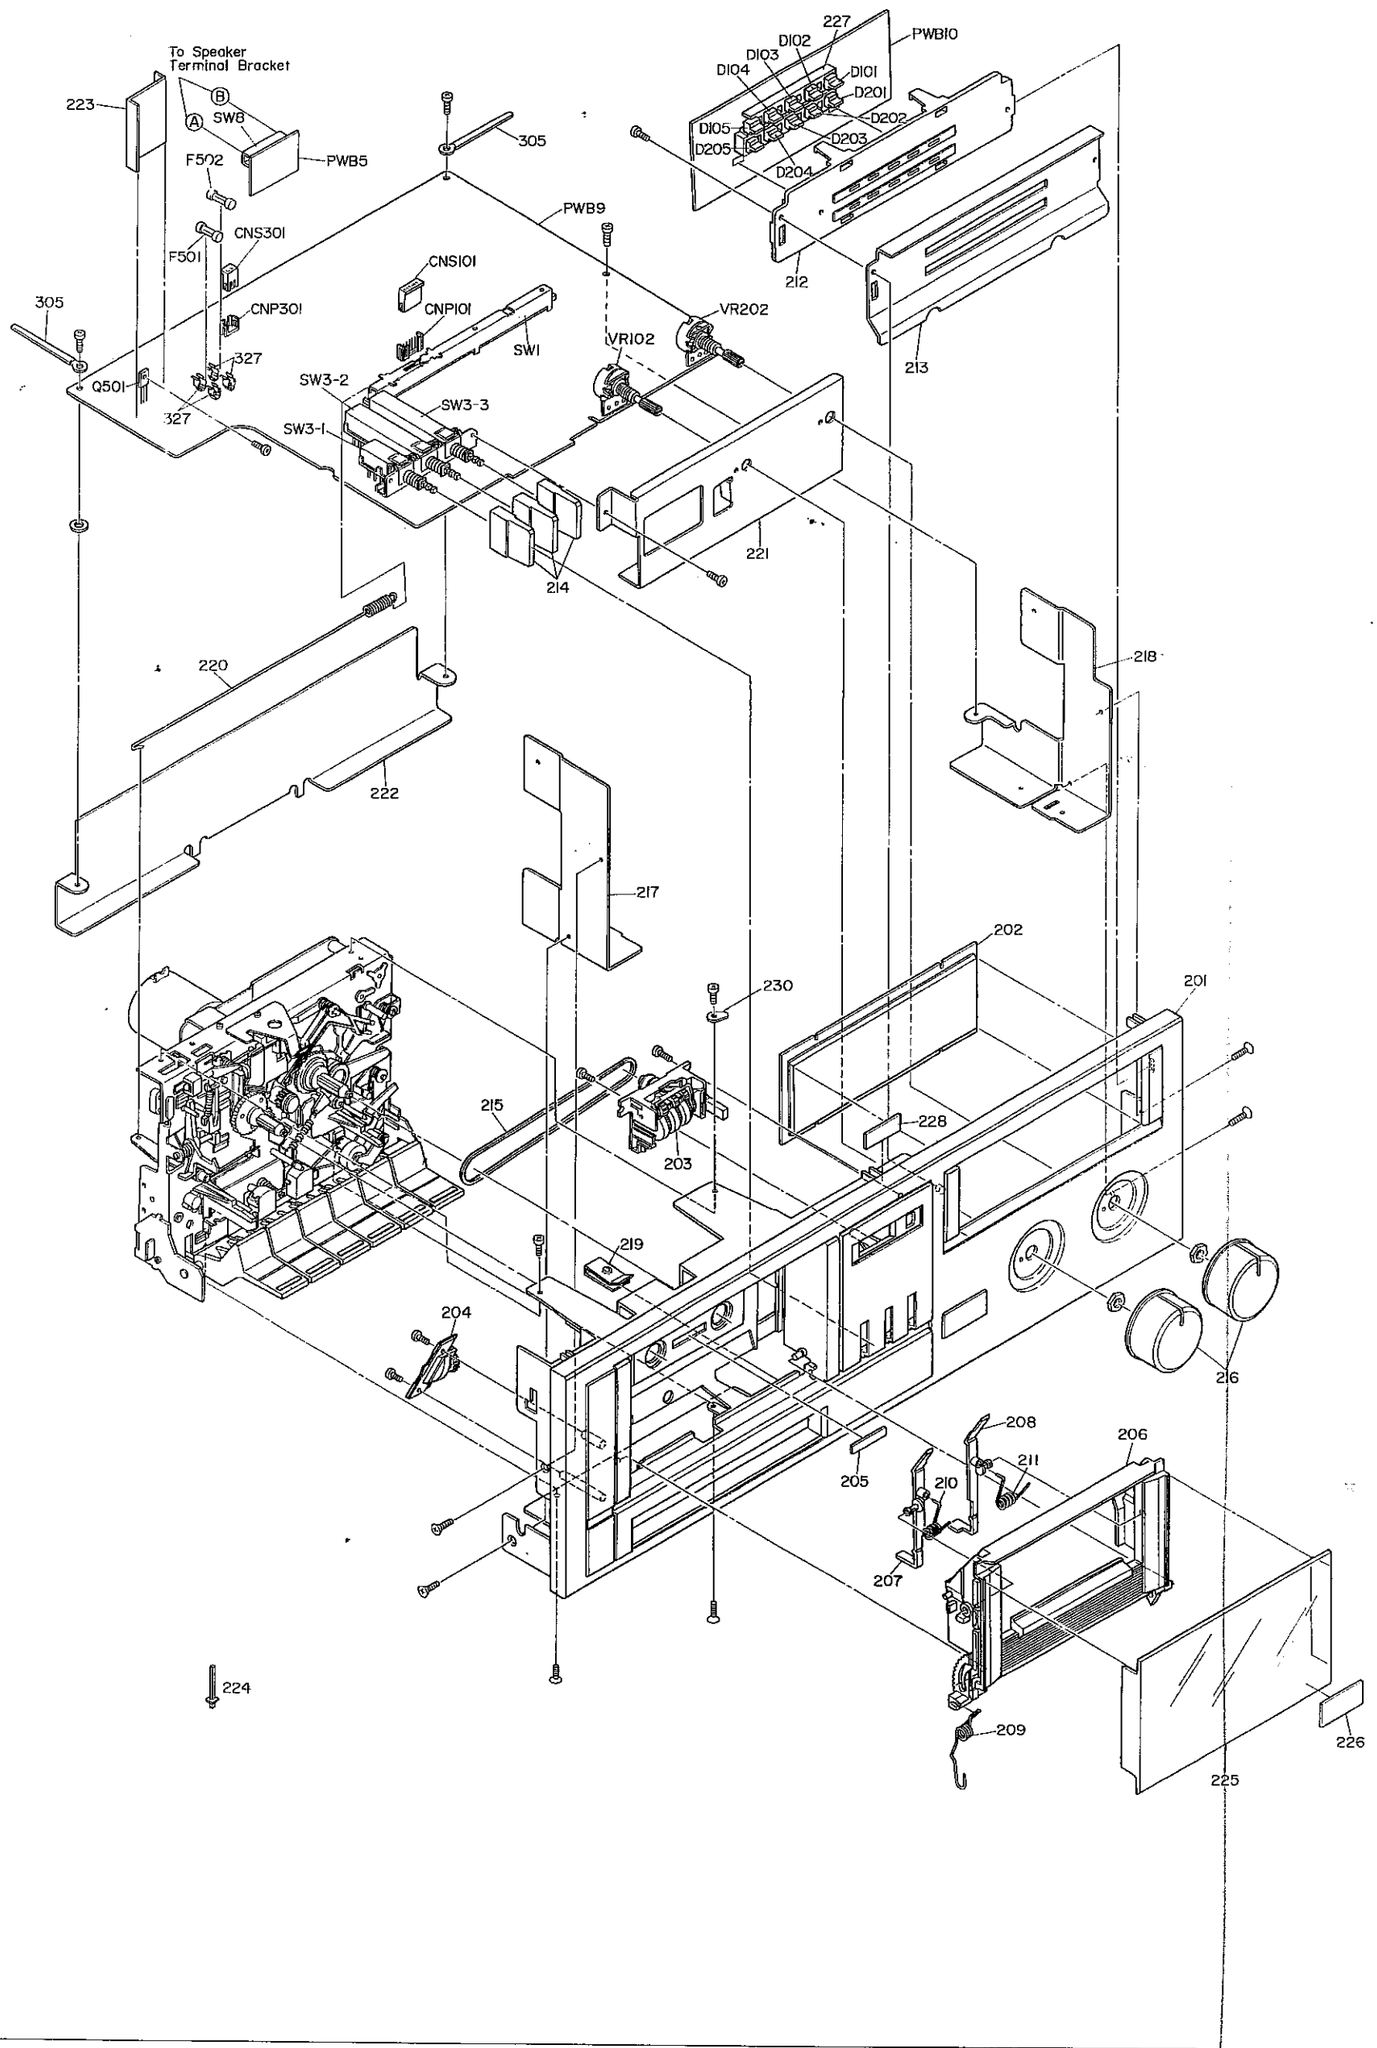

Abbildung 4 EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES GEHÄUSES (KASSETTENGERÄTETEIL)

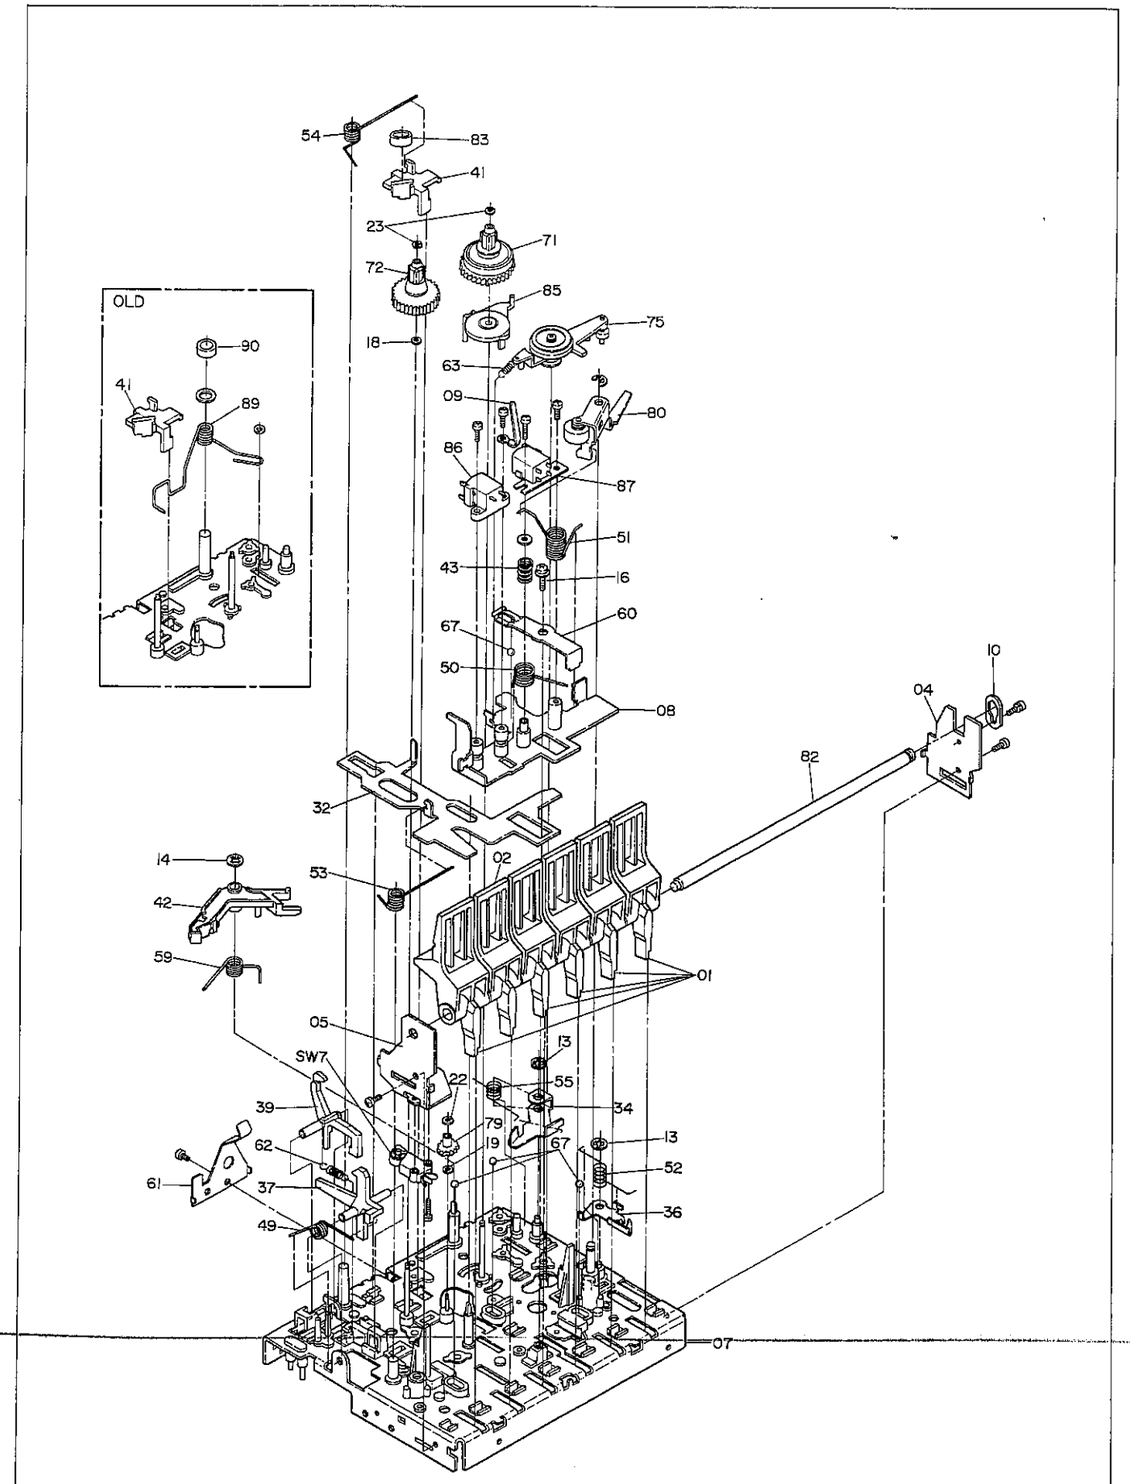

Abbildung 5 EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES MECHANISMUS (OBERANSICHT)

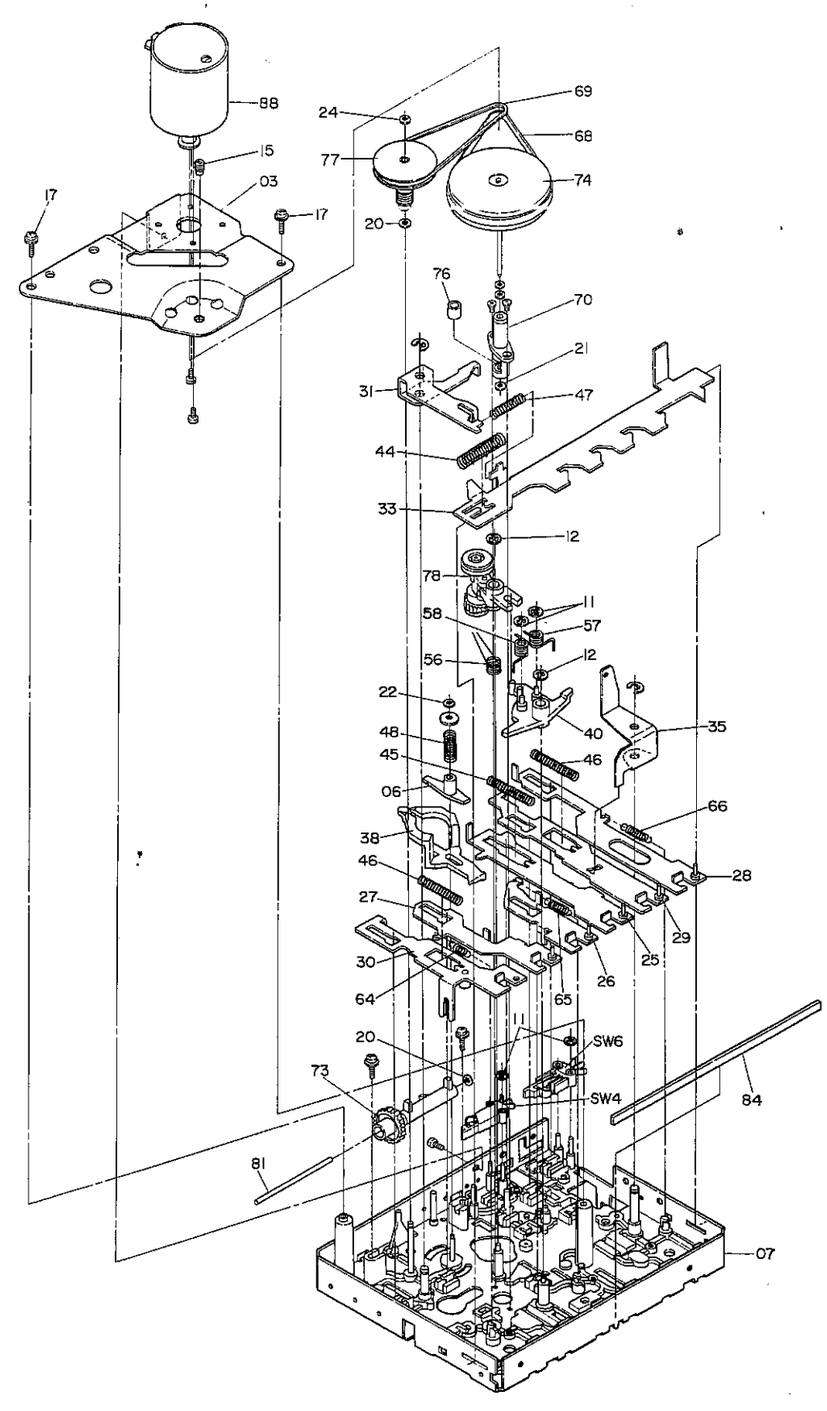

Abbildung 6 EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES MECHANISMUS (UNTERANSICHT)

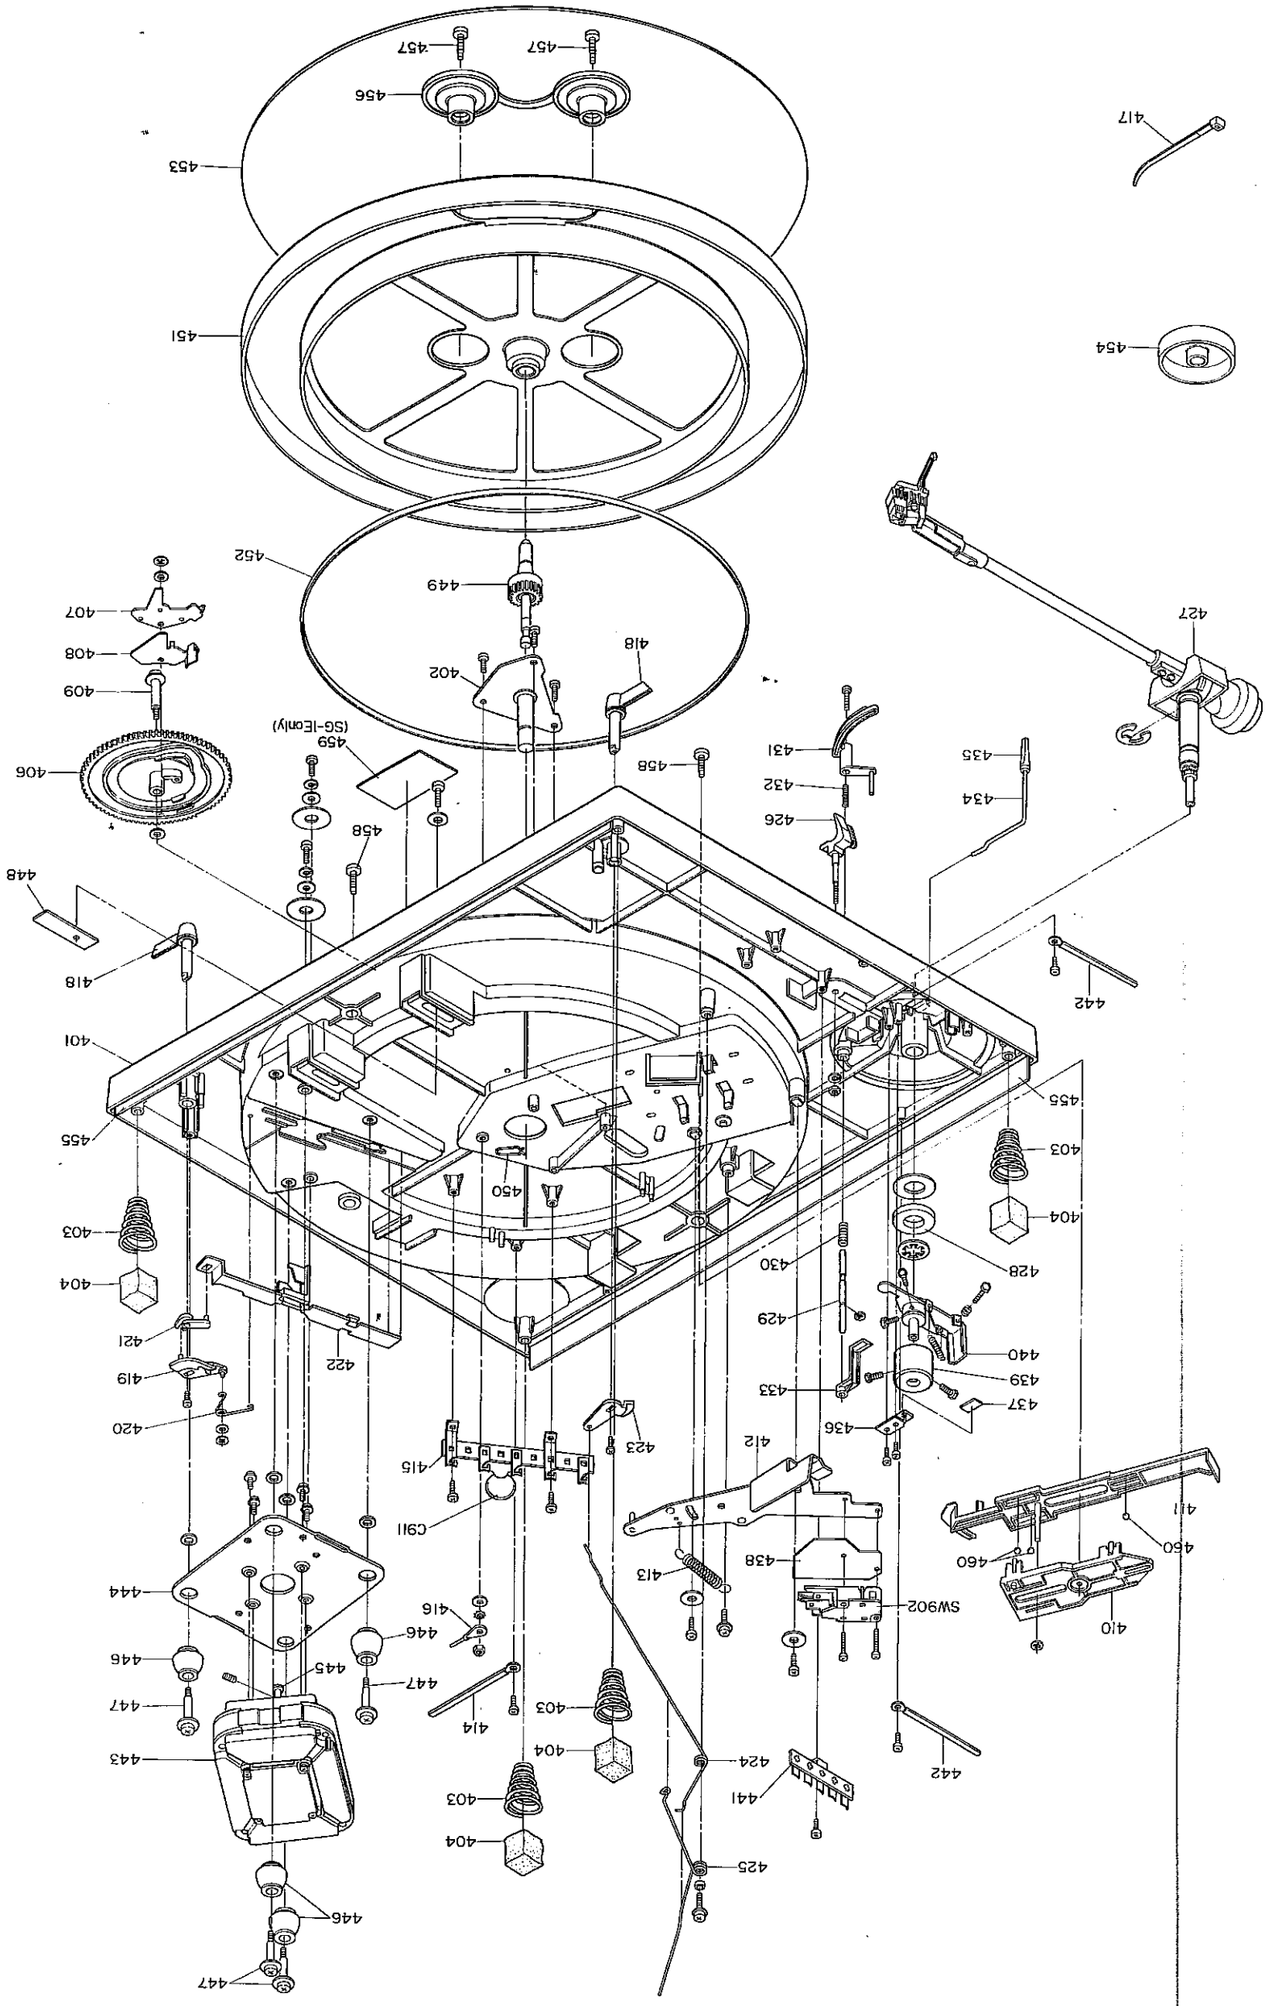
457
456
453
451
452
449
402
418
407
408
409
406
(SG-1Eonly)
459
458
448
418
401
455
403
404
421
419
420
422
415
C911
444
446
445
447
443
446
447
403
404
403
404
424
441
425
431
432
426
458
435
434
427
442
455
403
404
428
430
429
440
439
433
437
436
423
412
438
413
SW902
416
414
460
410
411
454
417

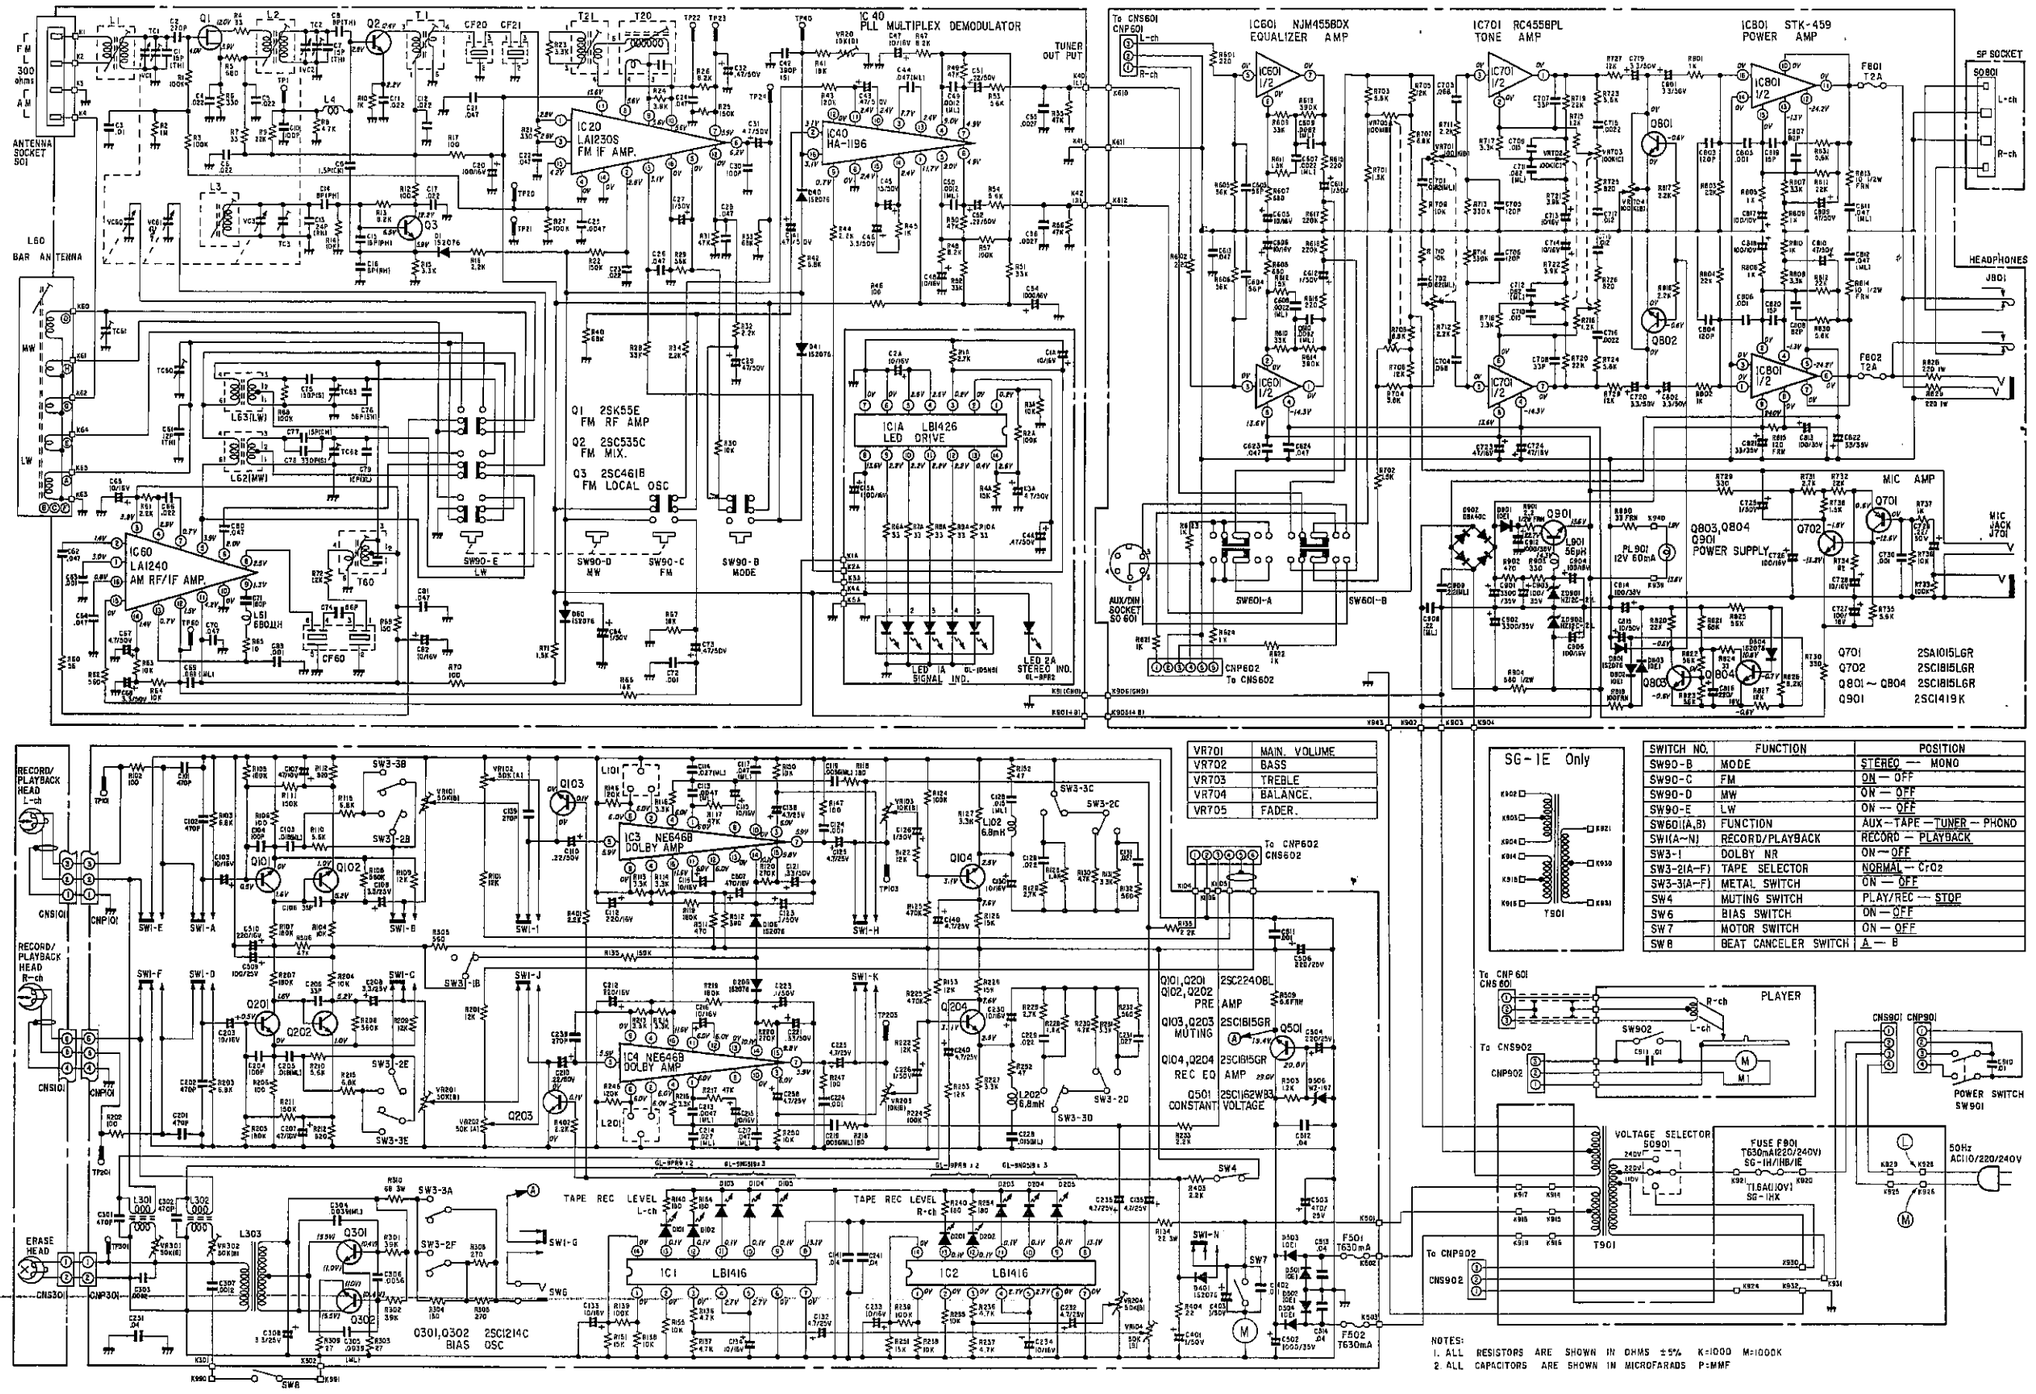

SWITCH NO.	FUNCTION	POSITION
SW90-B	MODE	STEREO — MONO
SW90-C	FM	ON — OFF
SW90-D	MW	ON — OFF
SW90-E	LW	ON — OFF
SW60I(A,B)	FUNCTION	AUX—TAPE—TUNER—PHONO
SW1(A~N)	RECORD/PLAYBACK	RECORD — PLAYBACK
SW3-1	DOLBY NR	ON — OFF
SW3-2(A~F)	TAPE SELECTOR	NORMAL — CrO2
SW3-3(A~F)	METAL SWITCH	ON — OFF
SW4	MUTING SWITCH	PLAY/REC — STOP
SW6	BIAS SWITCH	ON — OFF
SW7	MOTOR SWITCH	ON — OFF
SW8	BEAT CANCELER SWITCH	A — B

NOTES:
1. ALL RESISTORS ARE SHOWN IN OHMS ±5% K=1000 M=1000K
2. ALL CAPACITORS ARE SHOWN IN MICROFARADS P=MMF

(Änderungen der technischen Daten oder Verdrahtungspläne dieses Modelles jederzeit im Sinne der Verbesserung ohne Vorankündigung vorbehalten.)

Abbildung 8 SCHEMATISCHER SCHALTPLAN

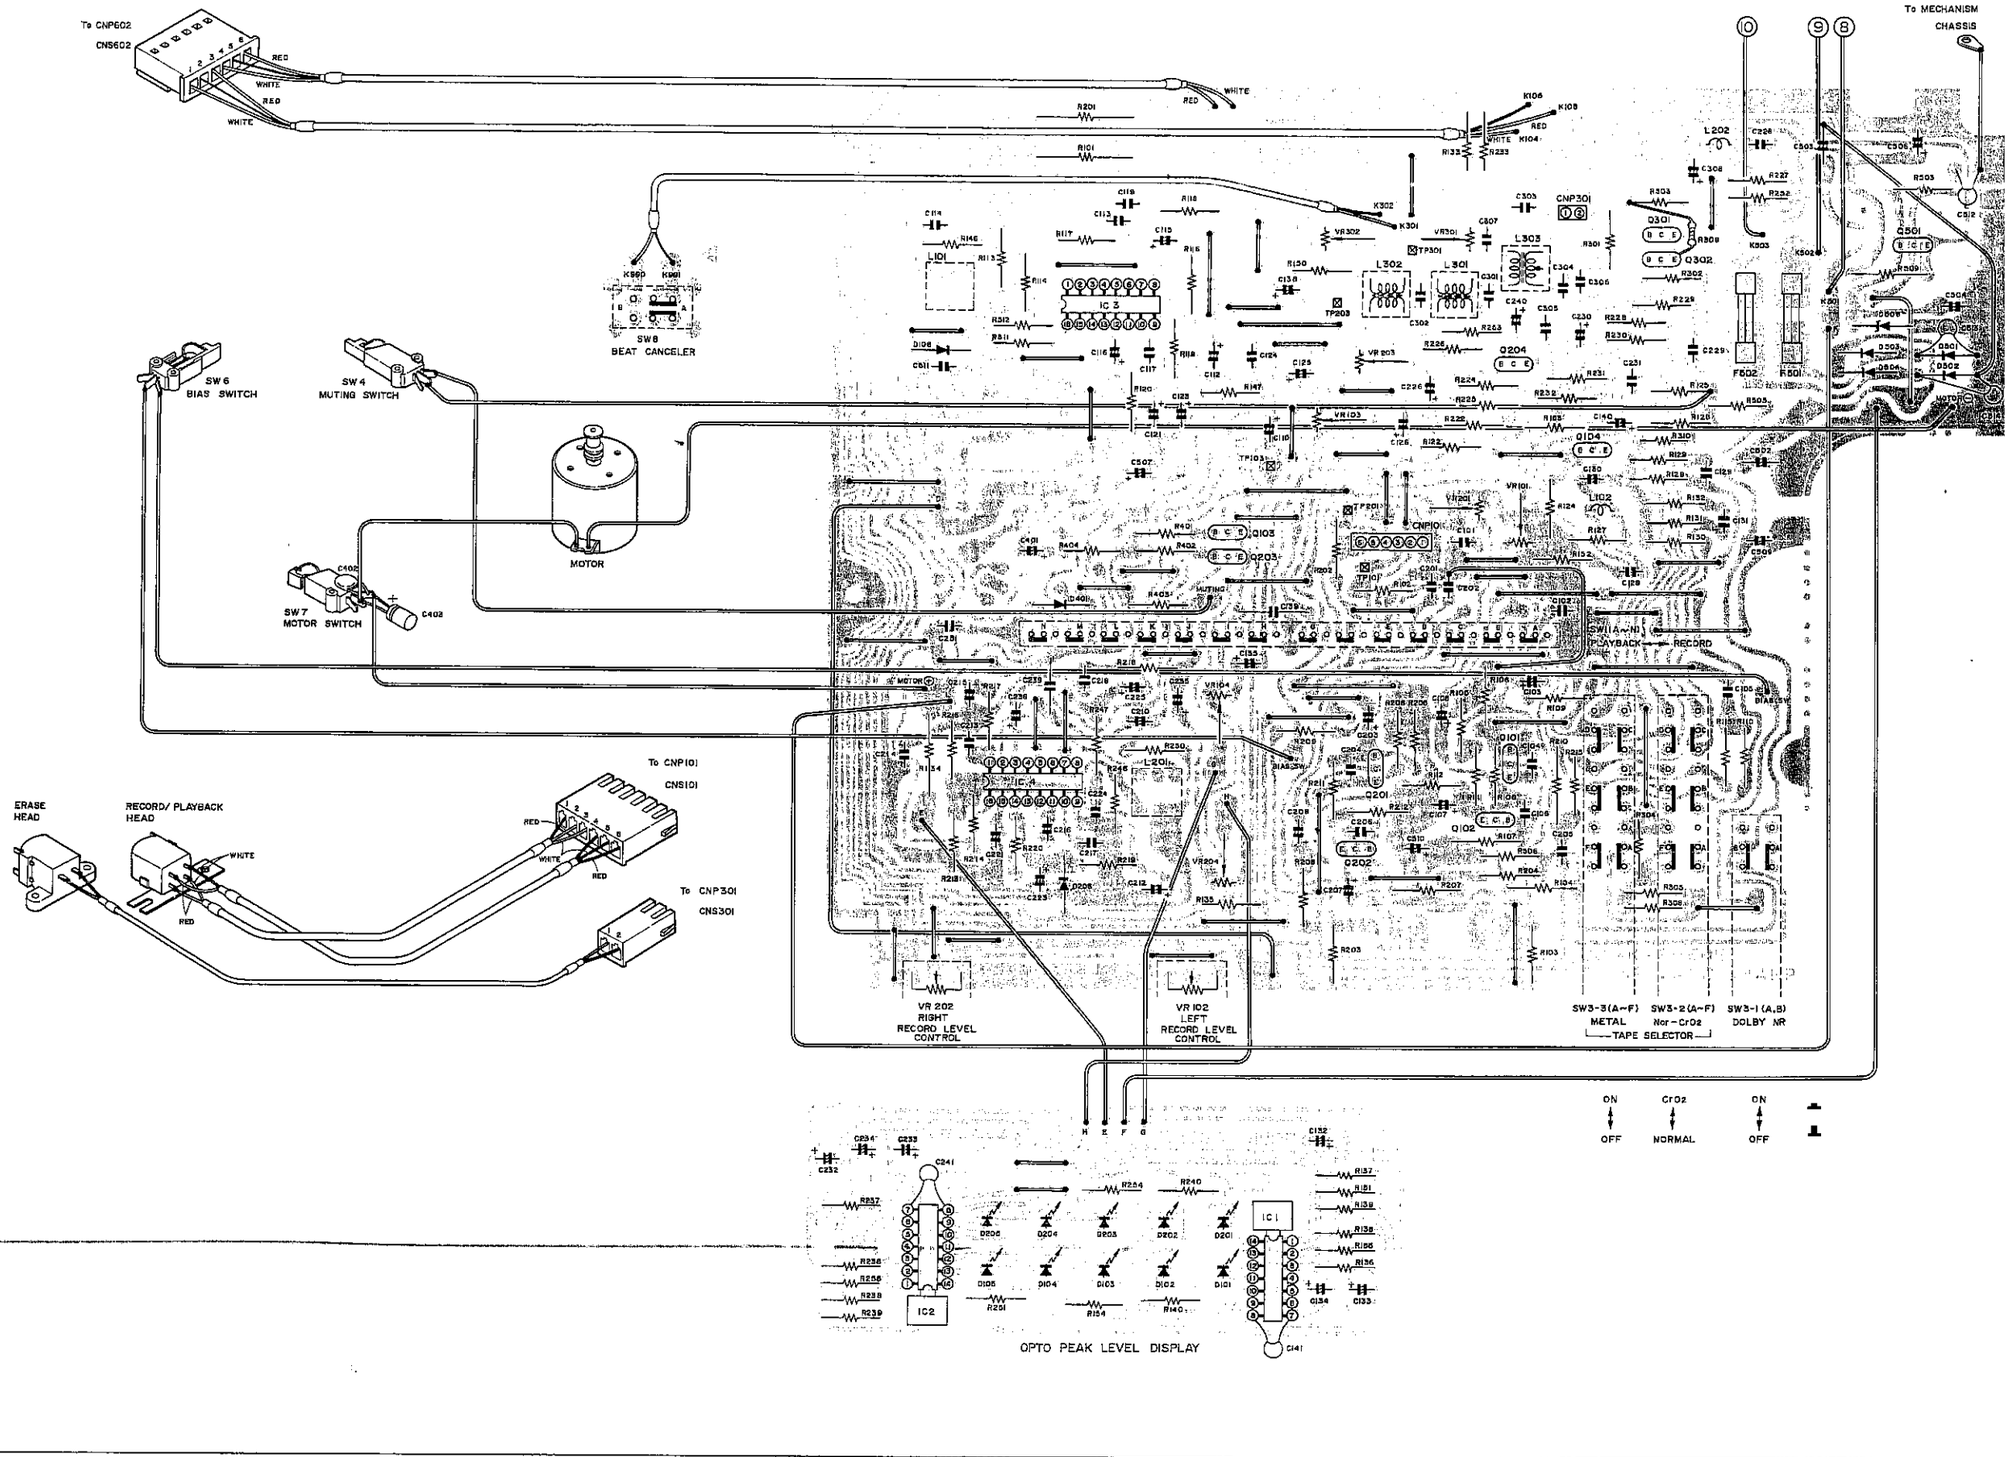

Abbildung 9 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (KASSETTENGERÄTETEIL)

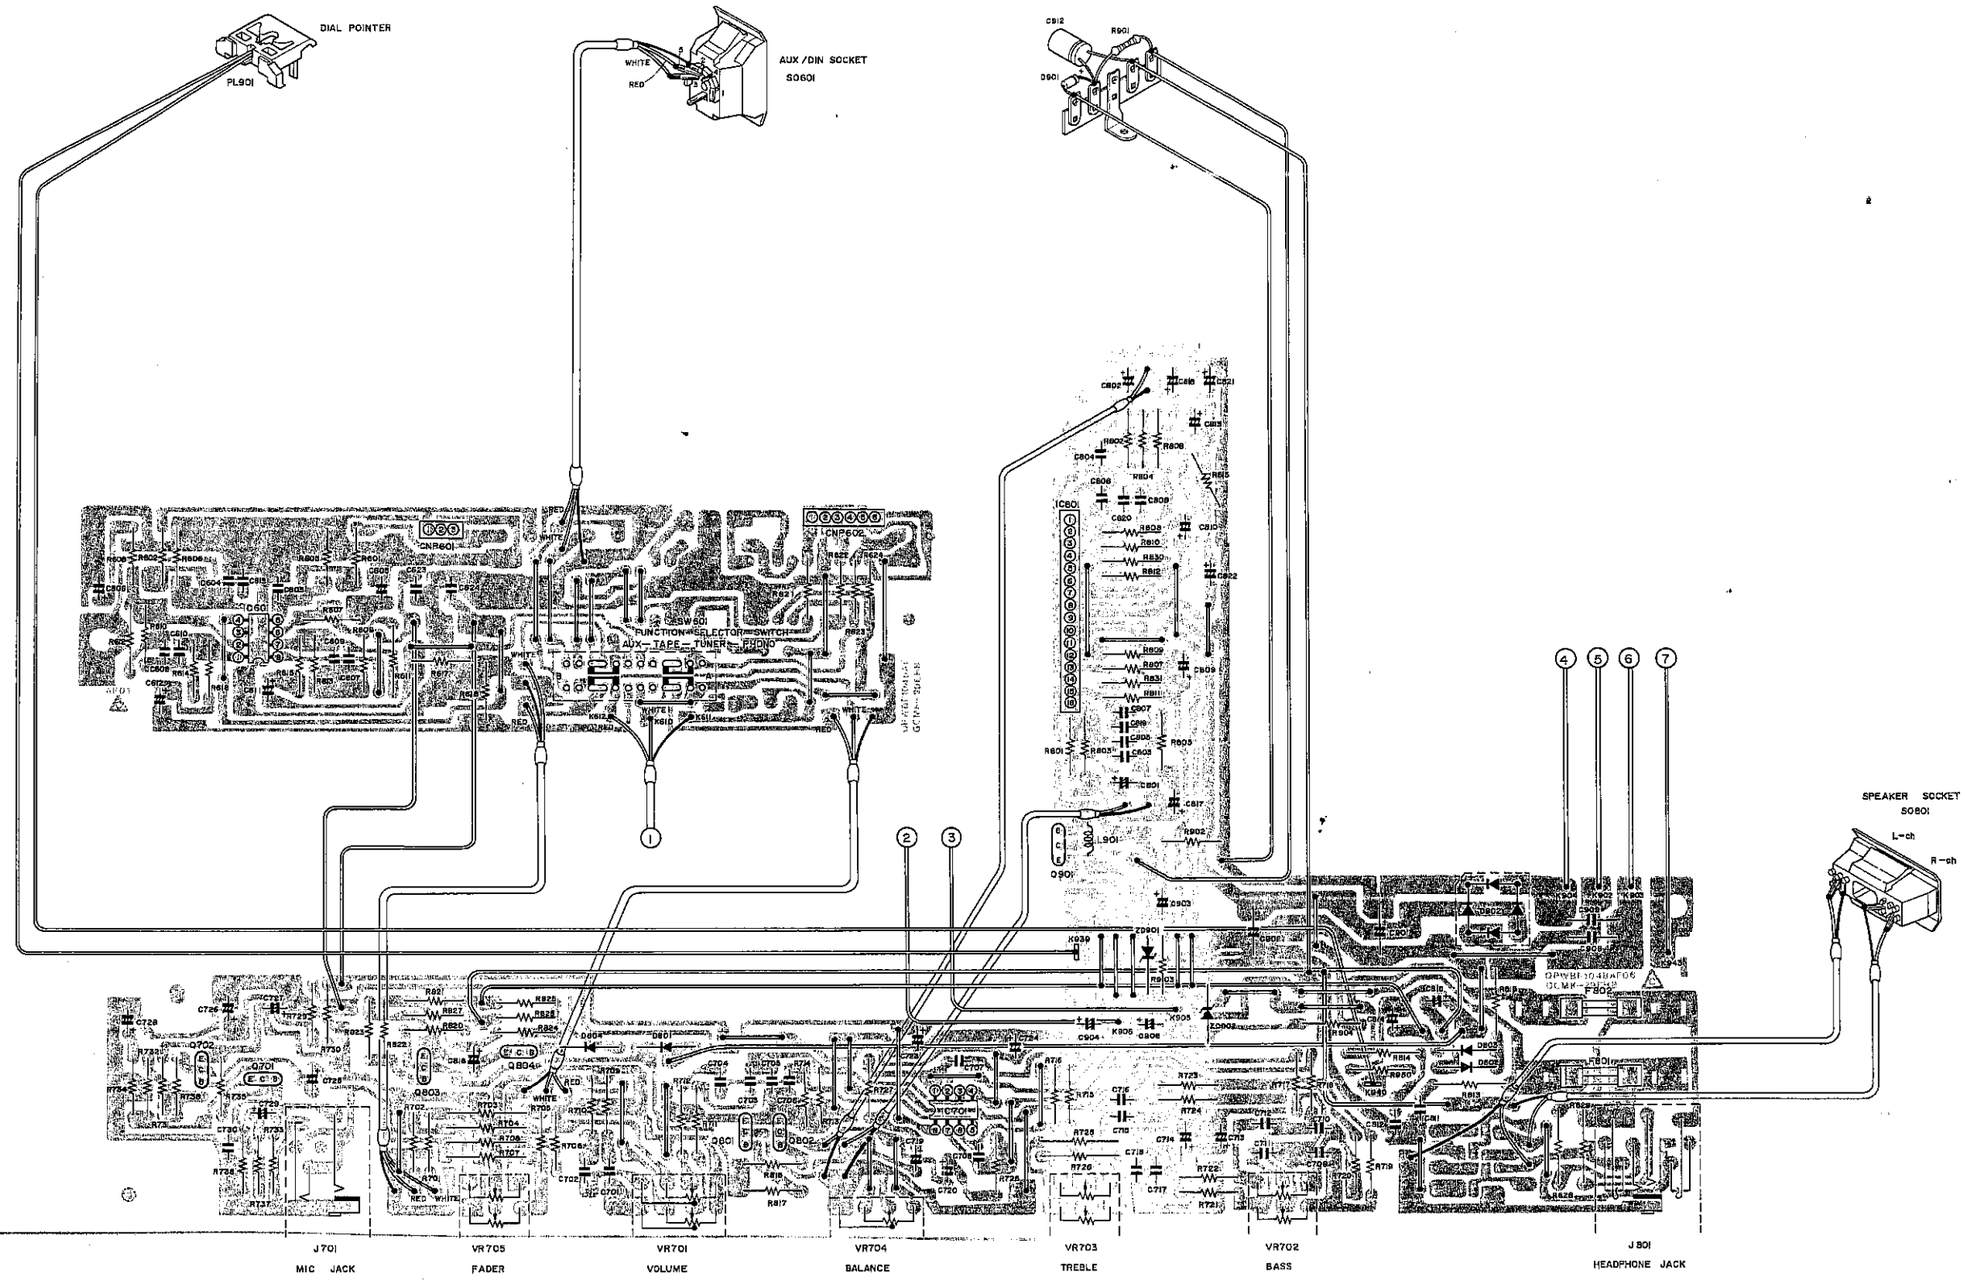

Abbildung 10 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (VERSTÄRKERTEIL)

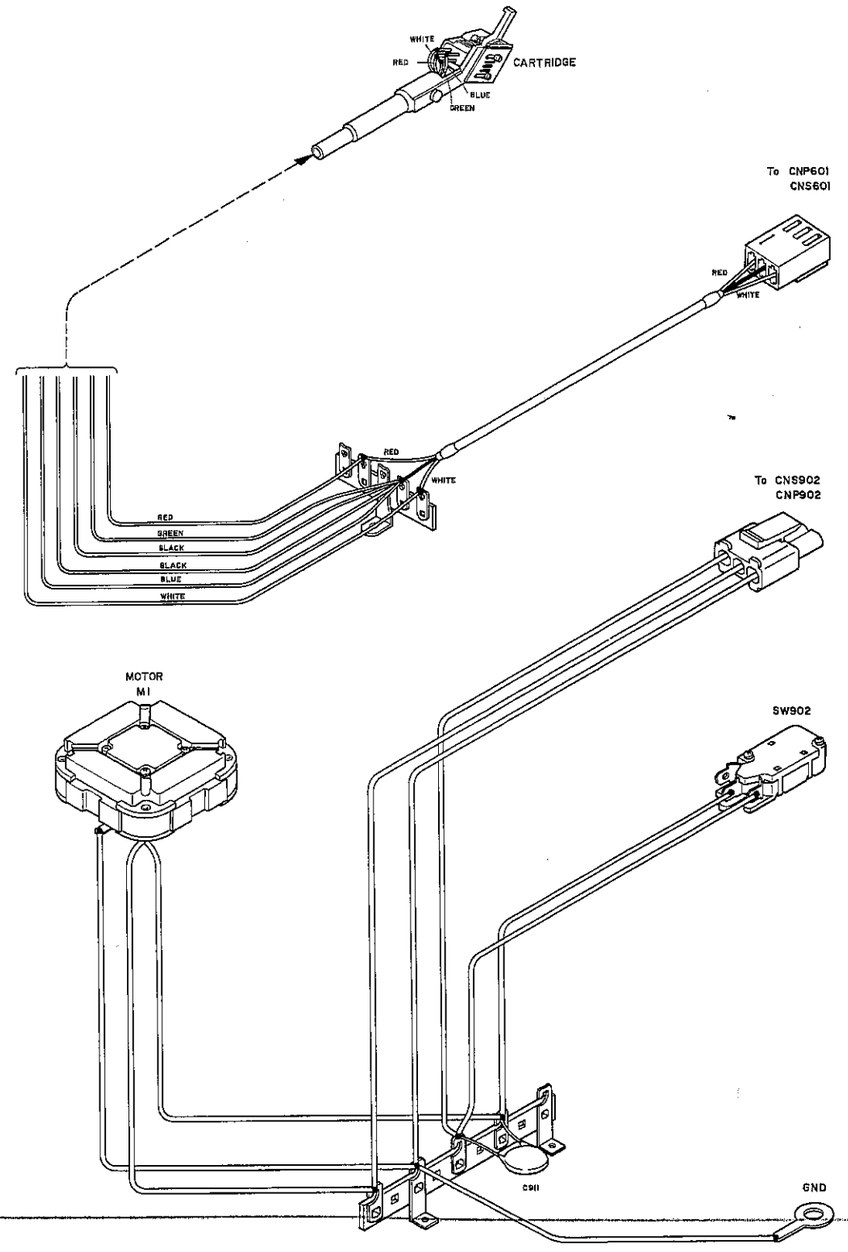

Abbildung 11 VERDRAHTUNGSANSCHLUSS (PLATTENSPIELER)

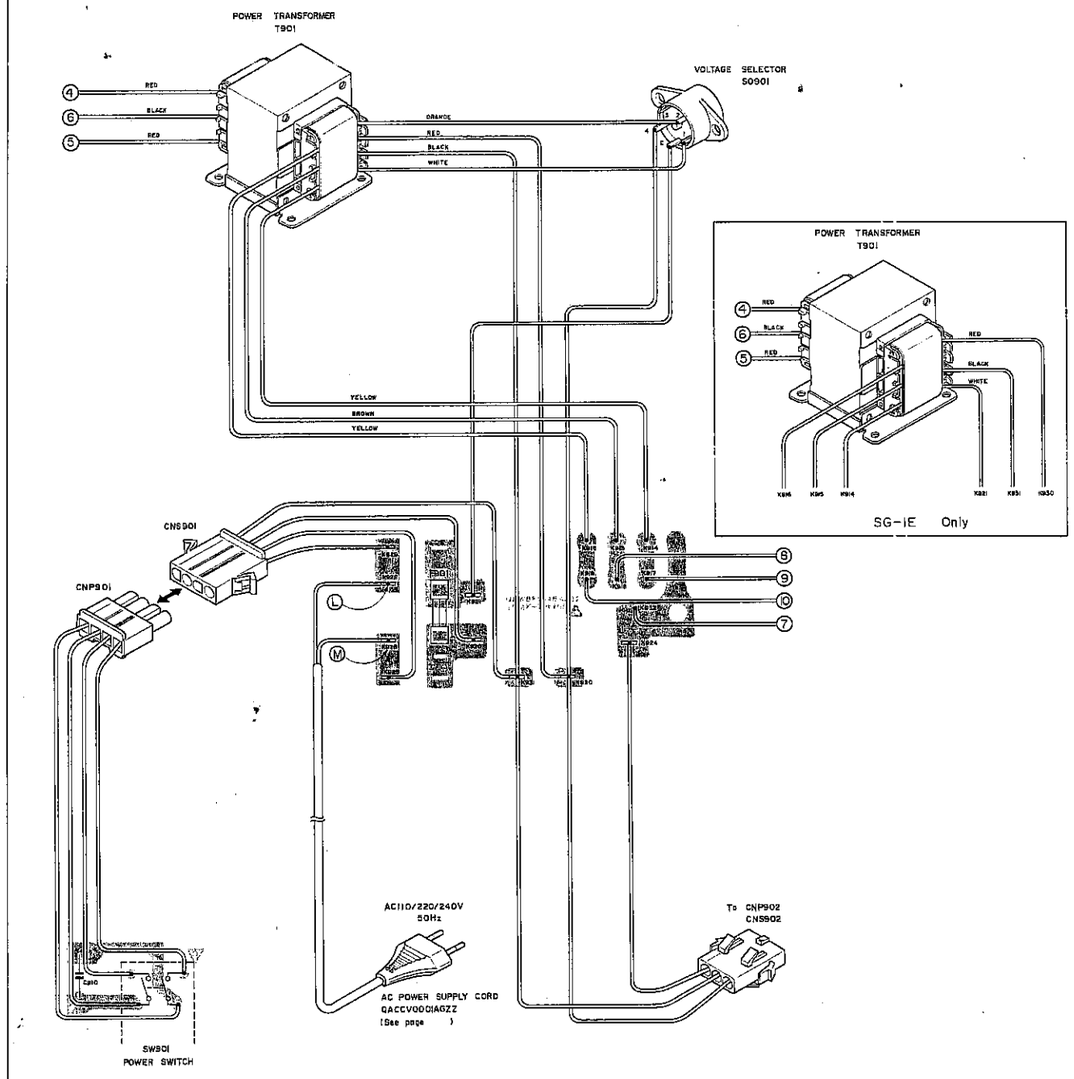

Abbildung 12 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (STROMVERSORGUNGSTEIL)

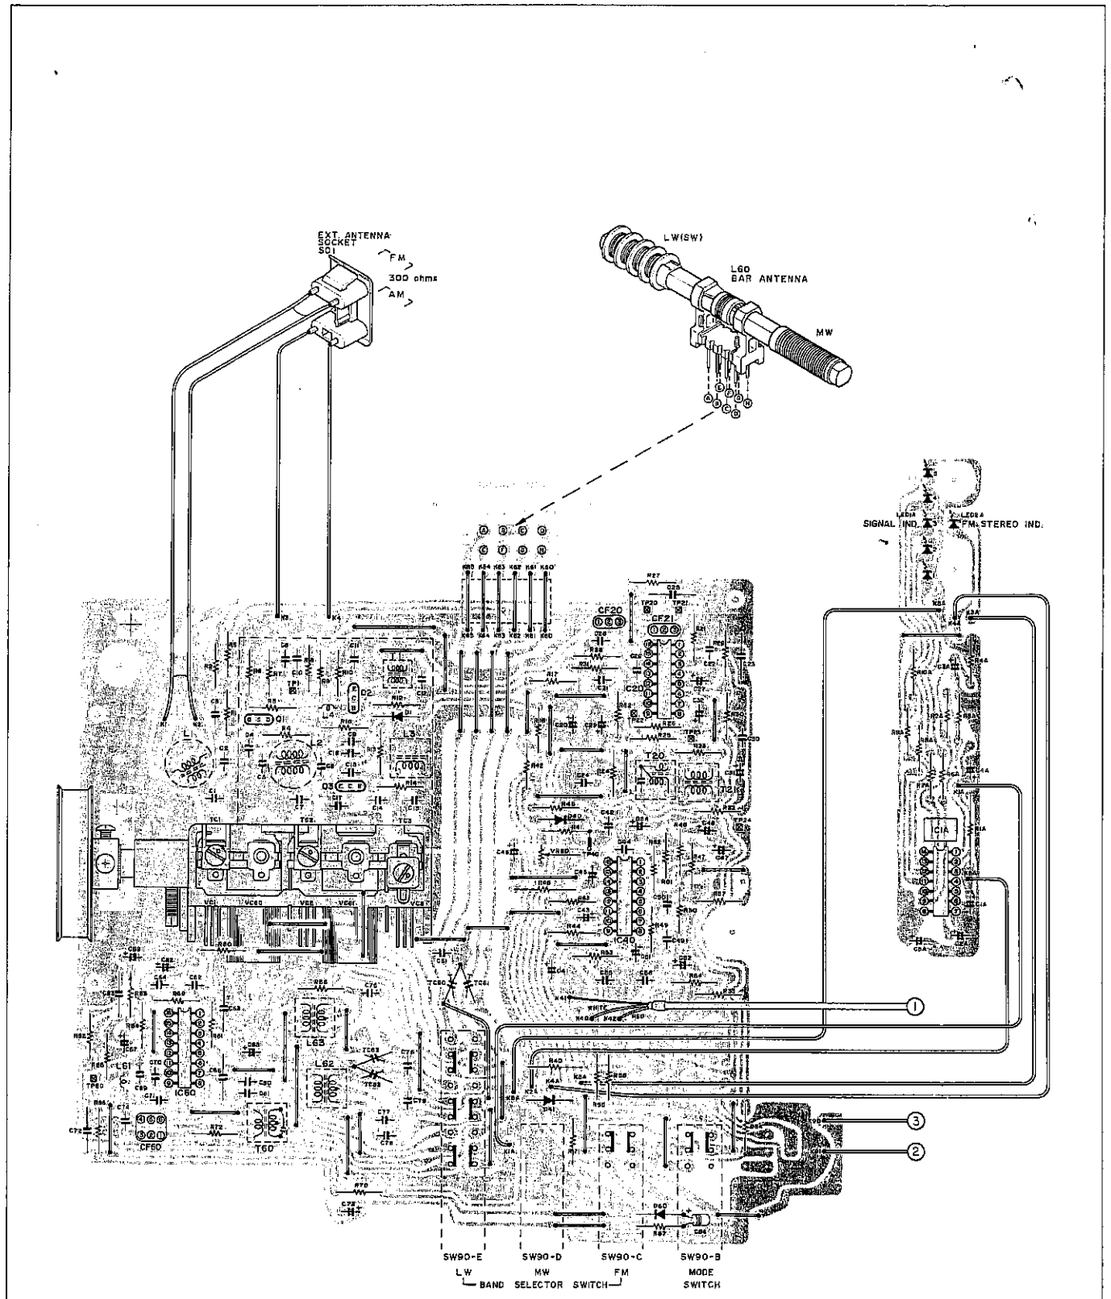

Abbildung 13 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (TUNER-TEIL)

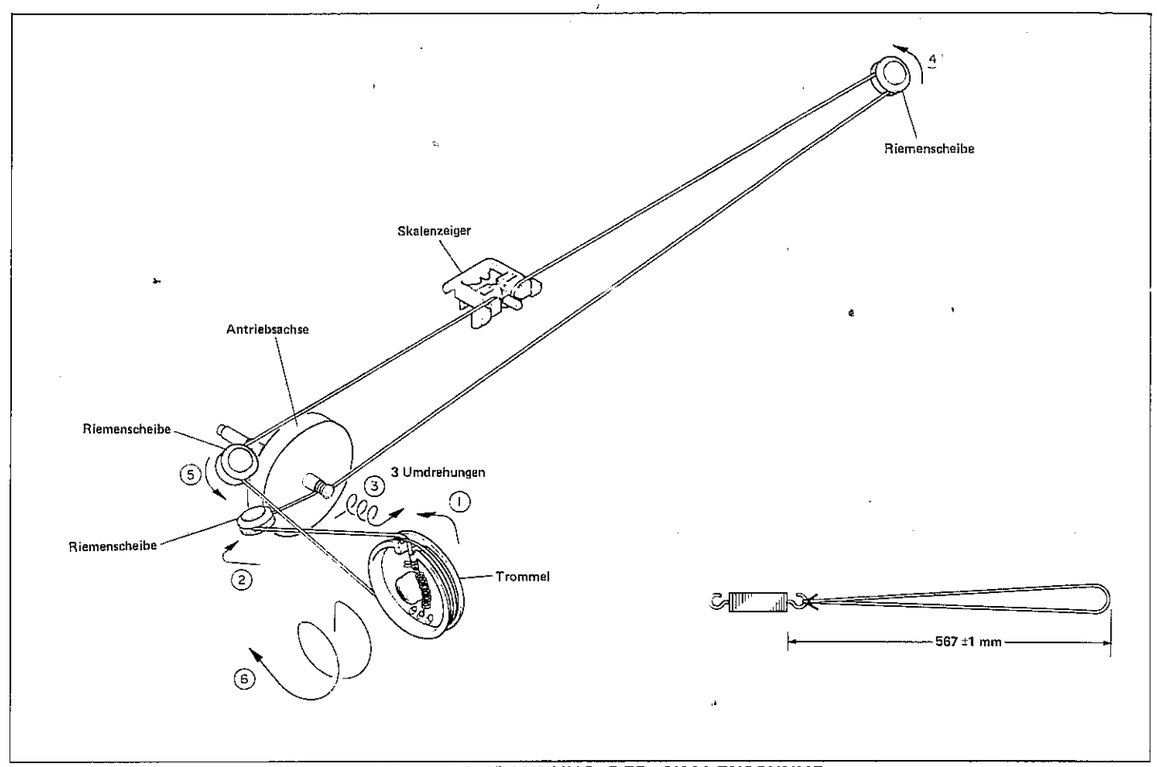

Abbildung 14 SPANNUNG DER SKALENSCHNUR

Netzzuleitungskabel	Tülle	Anschluß		Abbildung
		L	M	
QACCB0052AF09	LBSHC0002AGZZ	Blau	Braun	
QACCL0051AFZZ	LBSHC0004AGZZ	Blau	Braun	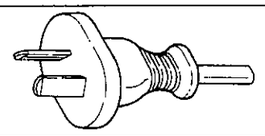
QACCV0001AGZZ	LBSHC0004AGZZ	Blau	Braun	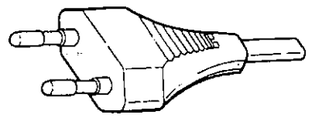
QACCZ0002TAOF	LBSHC0007AFZZ	Braun	Braun	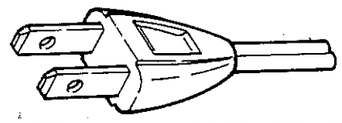
QACCZ0053AF00	LBSHC0007AFZZ	Schwarz	Schwarz	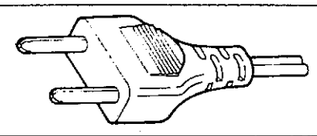

Abbildung 15 VERDRAHTUNGSANSCHLUSS DES NETZKABELS

ERSATZTEILLISTE

"BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.

1. MODELLNUMMER
2. REF. NR.
3. TEIL NR.
4. BESCHREIBUNG

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
		INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
IC1	VHILB1416//-1	Sharp-Scan-Anzeigemeter-treiber (LB1416)	AK
IC1A	VHILB1426//-1	Signalstärkenanzeigetreiber (LB1426)	AH
IC2	VHILB1416//-1	Sharp-Scan-Anzeigemeter-treiber (LB1416)	AK
IC3, IC4	VHINE646B//1F	Dolby Geräuschunter-drückungskreis (B-Typ) (NE646B)	AM
IC20	VHILA1230S/-1	UKW-ZF-Verstärker (LA1230S)	AK
IC40	RH-IX1053AFZZ	PLL-Multiplex-Demodulator (HA-1196)	AM
IC60	VHILA1240//-1	MW-HF/ZF-Verstärker (LA1240)	AK
IC601	VHINJM4558DX1	Entzerrerverstärker (NJM4558DX)	AH
IC701	VHIRC4558PL-1	Tonverstärker (RC4558PL)	AG
IC801	VHISTK-459/-1	Endverstärker (STK-459)	AY
		TRANSISTOREN	
Q1	VS2SK55-E//-1	UKW-HF-Verstärker (2SK55 Ⓔ)	AE
Q2	VS2SC535-C/-1	UKW-Mischer (2SC535 Ⓒ)	AC
Q3	VS2SC461-B/-1	UKW-Lokalschwingung (2SC461 Ⓑ)	AB
Q101	VS2SC2240BL-1	Vorverstärker (Aufnahme/Wiedergabe) (2SC2240 BL)	AC
Q102	VS2SC2240BL-1	Vorverstärker (Aufnahme/Wiedergabe) (2SC2240 BL)	AC
Q103	VS2SC1815GR-1	Tondämpfung (2SC1815 GR)	AB
Q104	VS2SC1815GR-1	Aufnahmeentzerrerverstärker (2SC1815 GR)	AB
Q201	VS2SC2240BL-1	Vorverstärker (Aufnahme/Wiedergabe) (2SC2240 BL)	AC
Q202	VS2SC2240BL-1	Vorverstärker (Aufnahme/Wiedergabe) (2SC2240 BL)	AC
Q203	VS2SC1815GR-1	Tondämpfung (2SC1815 GR)	AB
Q204	VS2SC1815GR-1	Aufnahmeentzerrerverstärker (2SC1815 GR)	AB
Q301, Q302	VS2SC1214-C-1	Vormagnetisierungs-Schwinger (2SC1214 Ⓒ)	AC
Q501	VS2SC1162WB-3	Konstantspannungskreis (2SC1162W Ⓑ 3)	AF
Q701	VS2SA1015LGR1	Mikrofonverstärker (2SA1015L GR)	AB
Q702	VS2SC1815LGR1	Mikrofonverstärker (2SC1815L GR)	AB
Q801, Q802, Q803, Q804	VS2SC1815LGR1	Tondämpfung (2SC1815L GR)	AB
Q901	VS2SC1419-K1F	Stromversorgung (2SC1419 Ⓚ)	AF
		DIODEN	
D1	VHD1S2076//-1	UKW-Lokalschwingungs-unterbrechung (1S2076)	AB
LED1A	VHPGL105N51-1	LED, Signalstärkenanzieger (GL-105N51)	AD
LED2A	RH-PX1008AFZZ	LED, UKW-Stereo-Anzeiger (GL-9PR2)	AD
D40	VHD1S2076//-1	VCO-Unterbrechung (1S2076)	AB
D41	VHD1S2076//-1	Umschaltung (1S2076)	AB
D60	VHD1S2076//-1	Umschaltung (1S2076)	AB
D101, D102	VHPGL-9PR9/-1	LED, Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeige, Rot (GL-9PR9)	AC
D103, D104, D105	VHPGL-9NG519F	LED, Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeige, Grün (GL-9NG519)	AD
D106	VHD1S2076//-1	Dolby-Umschaltung (1S2076)	AB
D201, D202	VHPGL-9PR9/-1	LED, Sharp-Scan-Spitzenpegel-anzeige, Rot (GL-9PR9)	AC
D203, D204, D205	VHPGL-9NG519F	LED, Sharp-Scan-Spitzenpegel-anzeige, Grün (GL-9NG519)	AD
D206	VHD1S2076//-1	Dolby-Umschaltung (1S2076)	AB
D401	VHD1S2076//-1	Tondämpfung (1S2076)	AB
D501, D502, D503, D504	VHD10E1////-1	Netzgleichrichter (10E1)	AC
D506	VHEWZ-197//-1	Zener, Spannungsregulator (18,9 ~ 20,6 V) (WZ-197)	AB
D801	VHD1S2076//-1	Tondämpfung (1S2076)	AB
D802	VHD10E1////-1	Tondämpfung (10E1)	AC
D803	VHD10E1////-1	Tondämpfung (10E1)	AC
D804	VHD1S2076//-1	Tondämpfung (1S2076)	AB
D901	RH-DX1006AFZZ	Rückstromverhinderung (10E1)	AB
ZD901	VHEHZ12C-2L-1	Zener, Spannungsregulator (13,5 ~ 14,0V) (HZ12C-2L)	AB
D902	VHDDBA40C//-1	Netzgleichrichter (DBA40C)	AH
ZD902	VHEHZ12C-2L-1	Zener, Spannungsregulator (13,5 ~ 14,0V) (HZ12C-2L)	AB
		SPULEN	
L1	RCILA0407AFZZ	UKW-Antenne	AD
L2	RCILR0303AFZZ	UKW-HF	AD
L3	RCILB0434AFZZ	UKW-Schwinger	AD
L4	RCILC0003AGZZ	UKW-Falle	AB
L60	RCILA0467AFZZ	MW-Stabantenne	AM
L61	VP-LK681K0000	Drossel, 680 µH	AB
L62	RCILB0395AFZZ	MW-Schwinger 150 mH	AC
L63	RCILB0429AFZZ	LW-Schwinger 600 µH	AC
L101	RCILL0065AFZZ	Dolby-Filter, 19 kHz und 150 kHz Sperrfilter	AG
L102	RCILZ0084AFZZ	Aufnahmeentzerrer, 6,8 mH	AD
L201	RCILL0065AFZZ	Dolby-Filter, 19 kHz und 105 kHz Sperrfilter	AG
L202	RCILZ0084AFZZ	Aufnahmeentzerrung, 6,8 mH	AD
L301, L302	RCILB0476AFZZ	Vormagnetisierungs-Verstärkung	AD
L303	RCILB0459AFZZ	Vormagnetisierungs-Schwingung	AD
L901	VP-LK560K0000	Filter, Geräuschsfilter, 56 µH	AB

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
		TRANSFORMATOREN	
T1	RCILI0242AFZZ	UKW-ZF	AD
T20	RCILD0068AFZZ	UKW-ZF-Detektor	AE
T21	RCILD0069AFZZ	UKW-ZF-Detektor	AD
T60	RCILI0251AFZZ	MW-ZF	AD
T901	RTRNP0678AFZZ	Netztransformator	BB
		FILTER	
CF20	RFILF0071AFZZ	UKW-ZF, Keramik, 10,7 MHz	AD
CF21	RFILF0071AFZZ	UKW-ZF, Keramik, 10,7 MHz	AD
CF60	RFILA0074AFZZ	MW-ZF, Keramik, 455 kHz	AE
		REGLER	
VC1, VC2, VC3, VC60, VC61, TC1, TC2, TC3	RVC-C0053AFZZ	Drehkondensator, Abstimmung mit Trimmern TC1: UKW-Antennentrimmer TC2: UKW-HF-Trimmer TC3: UKW-Schwingertrimmer	AU
TC60, TC61	RTO-H2054AFZZ	Trimmer TC60: LW-Antennentrimmer TC61: MW-Antennentrimmer	AD
TC62, TC63	RTO-H2054AFZZ	Trimmer TC62: MW-Schwingertrimmer TC63: LW-Schwingertrimmer	AD
VR20	RVR-M0248AFZZ	10 kOhm (B), V.C.O.-Einstellung	AB
VR101	RVR-M0249AFZZ	50 kOhm (B), Wiedergabeempfindlichkeitseinstellung	AB
VR102	RVR-A0132AFZZ	50 kOhm (A), Aussteuerungsreglung	AE
VR103	RVR-M0248AFZZ	10 kOhm (B), Aufnahmeempfindlichkeitseinstellung	AB
VR104	RVR-M0249AFZZ	50 kOhm (B), Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeige-Empfindlichkeitseinstellung	AB
VR201	RVR-M0249AFZZ	50 kOhm (B), Wiedergabeempfindlichkeitseinstellung	AB
VR202	RVR-A0132AFZZ	50 kOhm (A), Aussteuerungsreglung	AE
VR203	RVR-M0248AFZZ	10 kOhm (A), Aufnahmeempfindlichkeitseinstellung	AB
VR204	RVR-M0249AFZZ	50 kOhm (B), Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeigeempfindlichkeitseinstellung	AB
VR301	RVR-M0249AFZZ	50 kOhm (B), Vormagnetisierungsstromeinstellung	AB
VR302	RVR-M0249AFZZ	50 kOhm (B), Vormagnetisierungsstromeinstellung	AB
VR701	RVR-B0220AFZZ	100 kOhm (B), Lautstärke	AH
VR702	RVR-C0080AFZZ	100 kOhm (C), Bässe	AH
VR703	RVR-C0080AFZZ	100 kOhm (C), Höhen	AH
VR704	RVR-B0217AFZZ	100 kOhm (B), Balance	AE
VR705	RVR-B0218AFZZ	100 kOhm (B), Überblender	AH
		ELEKTROLYTKONDENSATOREN	
		(Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Elektrolytkondensatoren um 50V, ±20% Ausführungen.)	
C1A, C2A	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C3A	RC-EZA475AF1H	4,7MFD	AB
C4A	VCEALA1HW474M	,47MFD	AB
C5A, C20	RC-EZA107AF1C	100MFD, 16V, ±20%	AB
C27	RC-EZA105AF1H	1MFD, 50V, +50 –10%	AB
C29	VCEALA1HW474M	,47MFD	AB
C31	RC-EZA475AF1H	4,7MFD	AB
C32	VCEALA1HW474M	,47MFD	AB
C41	RC-EZA475AF1H	4,7MFD	AB
C43	VCEALA1HW474M	,47MFD	AB
C45	VCEALA1HW155M	1,5MFD	AB
C46	RC-EZA335AF1H	3,3MFD	AB
C47, C48	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C51, C52	VCEALA1HW224M	,22MFD	AB
C54	RC-EZS108AF1C	1000MFD, 16V, ±20%	AD
C65	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C67	RC-EZA475AF1H	4,7MFD	AB
C68	RC-EZA335AF1H	3,3MFD	AB
C73	VCEALA1HW474M	,47MFD	AB
C82	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C84	VCEAAU1HW105A	1MFD, 50V, +75 –10%	AB
C103	VCEALA1CC106M	10MFD, 16V, ±20%	AB
C107	RC-EZA476AF1A	47MFD, 10V, ±20%	AB
C108	RC-EZA335AF1E	3,3MFD, 25V, ±20%	AB
C110	VCEALA1HW224M	,22MFD	AB
C112	VCEAAV1CW227Y	220MFD, 16V, +50 –10%	AC
C115, C116	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C121	VCEALA1HW334K	,33MFD, 50V, ±10%	AB
C123	VCEALA1HW104K	,1MFD, 50V, ±10%	AB
C125	RC-EZA475AF1E	4,7MFD, 25V, ±20%	AB
C126	RC-EZA105AF1H	1MFD, 50V, +50 –10%	AB
C130	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C132	VCEAAA1EW475A	4,7MFD, 25V, +75 –10%	AB
C133, C134	VCEAAA1CW106Y	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C135, C138, C140	RC-EZA475AF1E	4,7MFD, 25V, ±20%	AB
C203	VCEALA1CC106M	10MFD, 16V, ±20%	AB
C207	RC-EZA476AF1A	47MFD, 10V, ±20%	AB
C208	RC-EZA335AF1E	3,3MFD, 25V, ±20%	AB
C210	VCEALA1HW224M	,22MFD	AB
C212	VCEAAV1CW227Y	220MFD, 16V, +50 –10%	AC
C215, C216	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C221	VCEALA1HW334K	,33MFD, 50V, ±10%	AB
C223	VCEALA1HW104K	,1MFD, 50V, ±10%	AB
C225	RC-EZA475AF1E	4,7MFD, 25V, ±20%	AB
C226	RC-EZA105AF1H	1MFD, 50V, +50 –10%	AB
C230	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C232	VCEAAA1EW475A	4,7MFD, 25V, +75 –10%	AB
C233, C234	VCEAAA1CW106Y	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C235, C238, C240	RC-EZA475AF1E	4,7MFD, 25V, ±20%	AB
C308	RC-EZA335AF1E	3,3MFD, 25V, ±20%	AB
C401	RC-EZA105AF1H	1MFD, 50V, +50 –10%	AB
C403	VCEAAA1HW105A	1MFD, 50V, +75 –10%	AB
C502	VCEAAV1VW108Y	1000MFD, 35V, +50 –10%	AF
C503	VCEAAV1EW447Y	470MFD, 25V, +50 –10%	AD

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
C504, C506	VCEAAV1EW227Y	220MFD, 25V, +50 –10%	AC
C507	VCEAAV1CW477Y	470MFD, 16V, +50 –10%	AC
C509	RC-EZA107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
C510	VCEAAV1CW227Y	220MFD, 16V, +50 –10%	AC
C605, C606	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C611, C612	RC-EZA105AF1H	1MFD, 50V, +50 –10%	AB
C713, C714	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C719, C720	RC-EZA335AF1H	3,3MFD	AB
C723, C724	RC-EZA476AF1C	47MFD, 16V, ±20%	AB
C725	RC-EZA105AF1H	1MFD, 50V, +50 –10%	AB
C726, C727	RC-EZA107AF1C	100MFD, 16V, ±20%	AB
C728	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, +50 –10%	AB
C729	VCEALA1HW224M	,22MFD	AB
C801, C802	RC-EZA335AF1H	3,3MFD	AB
C809, C810	RC-EZA476AF1H	47MFD	AC
C813, C814	VCEAAV1VW107Y	100MFD, 35V, +50 –10%	AC
C815	VCEASV1HW106Y	10MFD, 50V, +50 –10%	AB
C816	VCEAAV1CW227Y	220MFD, 16V, +50 –10%	AC
C817, C818	RC-EZA107AF1A	100MFD, 10V, ±20%	AB
C821, C822	RC-EZA336AF1V	33MFD, 35V, ±20%	AB
C901, C902	RC-EZ1081AFZZ	3300MFD, 35V, +30 –10%	AK
C903	VCEAAV1VW107Y	100MFD, 35V, +50 –10%	AC
C904, C906	RC-EZA107AF1C	100MFD, 16V, ±20%	AB
C912	RC-EZS108AF1V	1000MFD, 35V, ±20%	AF

KONDENSATOREN

(Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Kondensatoren um 50V, ±5% Keramikausführungen.)

C1	VCCTPA1HH150J	15PF (TH)	AA
C2	VCCSPA1HL271J	270PF	AA
C3	VCTYPA1EX103M	,01MFD, 25V, ±20%, Keramik	
C4, C5, C6	VCTYPA1EX223M	,022MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C7	VCCTPA1HH150J	15PF (TH)	AA
C8	VCCTPA1HH8R0D	8PF (TH), 50V, ±0,5PF, Keramik	
C9	VCCCPA1HK1R5C	1,5PF (CK), 50V, ±0,25PF, Keramik	
C10	VCCSPA1HL101J	100PF	AA
C11, C12	VCTYPA1EX223M	,022MFD, 25V, ±20%, Keramik	
C13	VCCRPA1HH240J	24PF (RH)	
C14	VCCPPA1HH8R0D	8PF (PH), 50V, ±0,5PF, Keramik	
C15	VCCPPA1HH180J	18PF (PH)	
C16	VCCRPA1HH8R0D	8PF (RH), 50V, ±0,5PF, Keramik	AA
C17	VCTYPA1EX223M	,022MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C21, C22	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C23	VCTYAT1CY223N	,022MFD, 16V, ±30%, Keramik	AA
C24	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C25	VCTYAT1HX472N	,0047MFD, 50V, ±30%, Keramik	AA
C26, C28	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C30	VCCSPA1HL101J	100PF	AA
C42	VCQSMA1HL391J	390PF, 50V, ±5%, Styrol	AB
C44	VCQYKA1HM473J	,047MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C49, C50	VCQYKA1HM122J	,0012MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C55	VCTYPA1EX272K	,0027MFD, 25V, ±10%, Keramik	AA
C56	VCTYPA1EX272K	,0027MFD, 25V, ±10% Keramik	AA
C61	VCCTPA1HH120J	12PF (TH)	AA
C62	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	
C63	VCKYAT1HB102K	,001MFD, 50V, ±10%, Keramik	AA
C64	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C66	VCTYAT1CY223N	,022MFD, 16V, ±30%, Keramik	AA
C69	VCQYKA1HM683J	,068MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C70	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C71	VCCSPA1HL181J	180PF	AA
C72	VCKYAT1HB102K	,001MFD, 50V, ±10%, Keramik	AA
C74	VCCSPA1HL560J	56PF	AA
C75	VCQSMA1HL151J	150PF, 50V, ±5%, Styrol	AB
C76	VCCSPA1HH560J	56PF (SH)	AA
C77	VCCCPA1HH150J	15PF (CH)	AA
C78	VCQSMA1HL331J	330PF, 50V, ±5%, Styrol	AB
C79	VCCXPA1HL150J	15PF (XL)	
C80, C81	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C83	VCKYAT1HB102K	,001MFD, 50V, ±10%, Keramik	AA
C101, C102	VCCSPA1HL471J	470PF	
C104	VCCSPA1HL101K	100PF, 50V, ±10%, Keramik	
C105	VCQYKA1HM183J	,018MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C106	VCCSPA1HL330J	33PF	
C113	VCQYKA1HM472J	,0047MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C114	VCQYKA1HM273J	,027MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C117	VCQYKA1HM473J	,047MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C119	VCQYKA1HM562J	,0056MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C124	VCKYPA1HB102K	,001MFD, 50V, ±10%, Keramik	
C128	VCQYKA1HM153J	,015MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C129	VCTYPA1EX223K	,022MFD, 25V, ±10%, Keramik	
C131	VCTYPA1EX273K	,027MFD, 25V, ±10%, Keramik	
C139	VCKYAT1HB271K	270PF, 50V, ±10%, Keramik	

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
C141	VCKZPV1HF403Z	,04MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
C201, C202	VCCSPA1HL471J	470PF	
C204	VCCSPA1HL101K	100PF, 50V, ±10%, Keramik	
C205	VCQYKA1HM183J	,018MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C206	VCCSPA1HL330J	33PF	AA
C213	VCQYKA1HM472J	,0047MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C214	VCQYKA1HM273J	,027MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C217	VCQYKA1HM473J	,047MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C219	VCQYKA1HM562J	,0056MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C224	VCKYPA1HB102K	,001MFD, 50V, ±10%, Keramik	
C228	VCQYKA1HM153J	,015MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C229	VCTYPA1EX223K	,022MFD, 25V, ±10%, Keramik	
C231	VCTYPA1EX273K	,027MFD, 25V, ±10%, Keramik	
C239	VCKYAT1HB271K	270PF, 50V, ±10%, Keramik	
C241	VCKZPV1HF403Z	,04MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
C251	VCKZPA1HF403Z	,04MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
C301, C302	VCCSPA1HL471J	470PF	
C303	VCQPSU2AA822J	,0082MFD, 100V, ±5%, Polypropylen	AC
C304, C305	VCQYKA1HM392K	,0039MFD, 50V, ±10%, Mylar	AA
C306	VCTYPA1EX562K	,0056MFD, 25V, ±10%, Keramik	
C307	VCQPSU2AA122J	,0012MFD, 100V, ±5%, Polypropylen	AC
C402	VCKZPU1HF103Z	,01MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
C511	VCTYPA1EX102M	,001MFD, 25V, ±20%, Keramik	
C512, C513, C514	VCKZPV1HF403Z	,04MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
C603, C604	VCCSPA1HL560J	56PF	AA
C607, C608	VCQYKA1HM222J	,0022MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C609, C610	VCQYKA1HM822J	,0082MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C613, C623, C624	VCTYPA1EX473M	,047MFD, 25V, ±20%, Keramik	AA
C701, C702	VCQYKA1HM823K	,082MFD, 50V, ±10%, Mylar	AB
C703, C704	VCTYPA1EX683K	,068MFD, 25V, ±10%, Keramik	AB
C705, C706	VCCSPA1HL121J	120PF	AA
C707, C708	VCCSPA1HL330J	33PF	AA
C709, C710	VCTYPA1EX153K	,015MFD, 25V, ±10%, Keramik	AA
C711	VCQYKA1HM823K	,082MFD, 50V, ±10%, Mylar	AB
C712	VCQYKA1HM823K	,082MFD, 50V, ±10%, Mylar	AB
C715, C716	VCTYPA1EX222K	,0022MFD, 25V, ±10%, Keramik	AA
C717, C718	VCTYPA1EX123K	,012MFD, 25V, ±10%, Keramik	AA
C730	VCTYPA1EX102K	,001MFD, 25V, ±10%, Keramik	AA
C803, C804	VCCSPA1HL121J	120PF	AA
C805, C806	VCTYPA1EX102K	,001MFD, 25V, ±10%, Keramik	AA
C807, C808	VCCSPA1HL820J	82PF	AA
C811, C812	VCQYKA1HM473K	,047MFD, 50V, ±10%, Mylar	AB
C819, C820	VCCSPA1HL150J	15PF	AA
C908, C909	VCQYKU1HM224M	,22MFD, 50V, ±20%, Mylar	AC
C910, C911	RC-KZ067CAFZZ	,01MFD, 400VCA, +100 –0%, Keramik	AG

WIDERSTÄNDE

(Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Widerständen um 1/4W, ±5% Kohleausführungen.)

R1	VRD-ST2EE104J	100 kOhm
R1A	VRD-ST2EE272J	2,7 kOhm
R2	VRD-ST2EE105J	1 Meg Ohm
R2A, R3	VRD-ST2EE104J	100 kOhm
R3A	VRD-ST2EE103J	10 kOhm
R4	VRD-ST2EE330J	33 Ohm
R4A	VRD-ST2EE153J	15 kOhm
R5	VRD-ST2EE681J	680 Ohm
R6	VRD-ST2EE331J	330 Ohm
R6A, R7, R7A	VRD-ST2EE330J	33 Ohm
R8	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm
R8A	VRD-ST2EE330J	33 Ohm
R9	VRD-ST2EE223J	22 kOhm
R9A	VRD-ST2EE330J	33 Ohm
R10	VRD-ST2EE102J	1 kOhm
R10A	VRD-ST2EE330J	33 Ohm
R12	VRD-ST2EE101J	100 Ohm
R13	VRD-ST2EE822J	8,2 kOhm
R14	VRD-ST2EE103J	10 kOhm
R15	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm
R16	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm
R17	VRD-ST2EE101J	100 Ohm
R21	VRD-ST2EE331J	330 Ohm
R22	VRD-ST2EE154J	150 kOhm
R23	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm
R24	VRD-ST2EE392J	3,9 kOhm
R25	VRD-ST2EE154J	150 kOhm
R26	VRD-ST2EE822J	8,2 kOhm
R27	VRD-ST2EE104J	100 kOhm
R28	VRD-ST2EE333J	33 kOhm
R29	VRD-ST2EE563J	56 kOhm
R30	VRD-ST2EE103J	10 kOhm
R31	VRD-ST2EE473J	47 kOhm
R32	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm
R33	VRD-ST2EE683J	68 kOhm
R34	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm
R40	VRD-ST2EE683J	68 kOhm
R41	VRD-ST2EE183J	18 kOhm
R42	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
R43	VRD-ST2EE124J	120 kOhm	
R44	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	
R45	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	
R46	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R47, R48	VRD-ST2EE822J	8,2 kOhm	
R49, R50	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	
R51, R52	VRD-ST2EE333J	33 kOhm	
R53, R54	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R55, R56	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	
R57	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	
R60	VRD-ST2EE560J	56 Ohm	
R61	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	
R62	VRD-ST2EE561J	560 Ohm	
R63, R64	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R65	VRD-ST2EE100J	10 Ohm	
R66, R67	VRD-ST2EE183J	18 kOhm	
R68	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	
R69	VRD-ST2EE151J	150 Ohm	
R70	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R71	VRD-ST2EE152J	1,5 kOhm	
R72	VRD-ST2EE122J	1,2 kOhm	
R101	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R102	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R103	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	
R104	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R105	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	
R106	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R107	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	
R108	VRD-ST2EE564J	560 kOhm	
R109	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R110	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R111	VRD-ST2EE154J	150 kOhm	
R112	VRD-ST2EE821J	820 Ohm	
R113, R114	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R115	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	
R116	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R117	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	
R118	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	
R119	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	
R120	VRD-ST2EE274J	270 kOhm	
R122	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R124	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	
R125	VRD-ST2EE474J	470 kOhm	
R126	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	
R127	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R128	VRD-ST2EE182J	1,8 kOhm	
R129	VRD-ST2EE272J	2,7 kOhm	
R130	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	
R131	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R132	VRD-ST2EE561J	560 Ohm	
R133	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	
R134	VRS-PT3LB220K	22 Ohm, 3W, ±10%, Oxidschicht	
R135	VRD-ST2EE154J	150 kOhm	
R136	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	
R137	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	
R138	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R139	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	
R140	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	
R146	VRD-ST2EE124J	120 kOhm	
R147	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R150	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R151	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	
R152	VRD-ST2EE470J	47 Ohm	
R153	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R154	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	
R155	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R201	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R202	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R203	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	
R204	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R205	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	
R206	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R207	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	
R208	VRD-ST2EE564J	560 kOhm	
R209	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R210	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R211	VRD-ST2EE154J	150 kOhm	
R212	VRD-ST2EE821J	820 Ohm	
R213, R214	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R215	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	
R216	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R217	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	
R218	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	
R219	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	
R220	VRD-ST2EE274J	270 kOhm	
R222	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R224	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	
R225	VRD-ST2EE474J	470 kOhm	
R226	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	
R227	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R228	VRD-ST2EE182J	1,8 kOhm	
R229	VRD-ST2EE272J	2,7 kOhm	
R230	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	
R231	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R232	VRD-ST2EE561J	560 Ohm	
R233	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	
R236, R237	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	
R238	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R239	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	
R240	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	
R246	VRD-ST2EE124J	120 kOhm	
R247	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	
R250	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R251	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	
R252	VRD-ST2EE470J	47 Ohm	
R253	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R254	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	
R255	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R301, R302	VRD-ST2EE393J	39 kOhm	
R303	VRD-ST2EE270J	27 Ohm	
R304	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	
R305, R308	VRD-ST2EE271J	270 Ohm	
R309	VRD-SU2EE270J	27 Ohm	
R310	VRS-PT3LB680K	68 Ohm, 3W, ±10%, Oxidschicht	
R401	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	
R402, R403	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
R404	VRD-ST2EE220J	22 Ohm	
R503	VRD-ST2EE122J	1,2 kOhm	
R505	VRD-ST2EE561J	560 Ohm	
R506	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	
R509	VRG-ST2EA5R6J	5,6 Ohm, 1/4W, ±5%, Schmelzbar	AB
R511	VRD-ST2EE471J	470 Ohm	
R512	VRD-ST2EE391J	390 Ohm	
R601, R602	VRD-ST2EE221J	220 Ohm	
R605, R606	VRD-ST2EE563J	56 kOhm	
R607, R608	VRD-ST2EE681J	680 Ohm	
R609, R610	VRD-ST2EE333J	33 kOhm	
R611, R612	VRD-ST2EE152J	1,5 kOhm	
R613, R614	VRD-ST2EE394J	390 kOhm	
R615, R616	VRD-ST2EE221J	220 Ohm	
R617, R618	VRD-ST2EE224J	220 kOhm	
R621, R622, R623, R624	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	
R701, R702	VRD-ST2EE152J	1,5 kOhm	
R703, R704	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R705, R706	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R707, R708	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	
R709, R710	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R711, R712	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	
R713, R714	VRD-ST2EE334J	330 kOhm	
R715, R716	VRD-ST2EE122J	1,2 kOhm	
R717, R718	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R719, R720	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	
R721, R722	VRD-ST2EE392J	3,9 kOhm	
R723, R724	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R725, R726	VRD-ST2EE821J	820 Ohm	
R727, R728	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R729, R730	VRD-ST2EE331J	330 Ohm	
R731	VRD-ST2EE272J	2,7 kOhm	
R732	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	
R733	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	
R734	VRD-ST2EE820J	82 Ohm	
R735	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R736	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	
R737	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	
R738	VRD-ST2EE152J	1,5 kOhm	

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
R801, R802	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	
R803, R804	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	
R805, R806	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	
R807, R808	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	
R809, R810	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	
R811, R812	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	
R813, R814	VRG-ST2HA100J	10 Ohm, 1/2W, ±5%, Schmelzbar	AB
R815	VRG-ST2EA121J	120 Ohm, 1/4W, ±5%, Schmelzbar	AB
R816, R817	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	
R818	VRG-MU2EB101J	100 Ohm, 1/4W, ±5%, Schmelzbar	AD
R820	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	
R821	VRD-ST2EE683J	68 kOhm	
R822	VRD-ST2EE563J	56 kOhm	
R823	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R824	VRD-ST2EE330J	33 Ohm	
R825	VRD-ST2EE563J	56 kOhm	
R826	VRD-ST2EE822J	8,2 kOhm	
R827	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	
R828	VRS-PT3AB221K	220 Ohm, 1W, ±10%, Oxidschicht	
R829	VRS-PT3AB221K	220 Ohm, 1W, ±10%, Oxidschicht	
R830, R831	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	
R901	VRG-ST2HA2R2J	2,2 Ohm, 1/2W, ±5%, Schmelzbar	AB
R902	VRD-ST2EE471J	470 Ohm	
R903	VRD-ST2EE331J	330 Ohm	
R904	VRD-ST2HD561J	560 Ohm, 1/2W, ±5%, Kohle	
R950	VRG-ST2EA330J	33 Ohm, 1/4W, ±5%, Schmelzbar	AB

MECHANISCHE TEILE

01	JKNBR0157AFSA	Taste, Stop/Eject, Wiedergabe, Rückspulung, Schnellvorlauf, Pause	AC
02	JKNBR0157AFSB	Taste Aufnahme	AC
03	LANGF0545AFZZ	Halterung, Schwungrad	AD
04	LANGF0546AFFW	Halterung, Funktionstasten-achse, rechte Seite	AB
05	LANGF0547AFFW	Halterung, Funktionstasten-achse, linke Seite	AB
06	LBSHZ0054AFZZ	Hülse, Abschalt-Automatik-Betätigungshebel	AA
07	LCHSM0329AFZZ	Hauptchassiseinheit	
08	LCHSS0149AFZZ	Nebenchassiseinheit	
09	LHLDW3007AGFD	Halter, Kabelzuleitung	AA
10	LSTPF0052AFFW	Anschlag, Funktionstasten-achse	AB
11	LSTWC2001AFZZ	Anschlagsring, ϕ2	
12	LSTWC2403AFZZ	Anschlagsring, ϕ2,4	
13	LSTWC3002AFZZ	Anschlagsring, ϕ3	
14	LSTWC4004AFZZ	Anschlagsring, ϕ4	
15	LX-BZ0107AGZZ	Schraube, Schwungscheiben-Druckspieleinstellung	AB

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
16	LX-BZ0282AFFD	Schraube, Nebenschassishalterung	AA
17	LX-HZ0056AFFD	Schraube, ϕ3 x 10 mm	
18	LX-WZ5018AGZZ	Unterlegscheibe, ϕ2,1	AA
19	LX-WZ5020AGZZ	Unterlegscheibe, ϕ1,7	AA
20	LX-WZ5037AGZZ	Unterlegscheibe, ϕ2,6	AA
21	LX-WZ9053AFZZ	Unterlegscheibe, Tonwellenölaussparung	AA
22	LX-WZ9063AFZZ	Unterlegscheibe, ϕ1,2	AA
23	LX-WZ9064AFZZ	Unterlegscheibe, ϕ1,5	AA
24	LX-WZ9065AFZZ	Unterlegscheibe, ϕ2	AA
25	MLEVF1004AFZZ	Hebel, Wiedergabe	AC
26	MLEVF1005AFZZ	Hebel, Rückspulung	AB
27	MLEVF1006AFZZ	Hebel, Schnellvorlauf	AC
28	MLEVF1007AFZZ	Hebel, Stop/Eject (Auswurf)	AB
29	MLEVF1008AFZZ	Hebel, Aufnahme	AC
30	MLEVF1009AFZZ	Hebel, Pause	AD
31	MLEVF1010AFZZ	Hebel, Funktionstastenauslösung	AC
32	MLEVF1011AFZZ	Hebel, Bremsbetrieb	AC
33	MLEVF1012AFZZ	Hebel, Funktionstasteneinrastung	AC
34	MLEVF1013AFZZ	Hebel, Abschalt-Automatik-Annullierung	AB
35	MLEVF1014AFZZ	Hebel, Aufnahmeverbindung	AB
36	MLEVF1036AFZZ	Hebel, Pausenverriegelung	AA
37	MLEVP0112AFZZ	Hebel, Kassettenhalterverriegelung	AC
38	MLEVP0168AFZZ	Hebel, Abschalt-Automatik-Betätigungshebel	AB
39	MLEVP0169AFZZ	Hebel, Löschschutz	AB
40	MLEVP0170AFZZ	Hebel, Schnellvorlauf/Rückspulung	AB
41	MLEVP0192AFZZ	Hebel, Bremse	
42	MLEVP0195AFZZ	Hebel, Pausenbremse	
43	MSPRC0031AGMN	Feder, Auf-/Wiedergabekopf-Azimuteinstellung	AA
44	MSPRC0195AFFJ	Feder, Funktionstasteneinrasthebel	AA
45	MSPRC0197AFFJ	Feder, Wiedergabehebel	AA
46	MSPRC0198AFFJ	Feder, Pause, Aufnahmehebel	AA
47	MSPRC0199AFFJ	Feder, Funktionstastenauslösung	AA
48	MSPRC0201AFFJ	Feder, Abschaltautomatik-Hülse	AA
49	MSPRD0241AFFJ	Feder, Kassettenverriegelungshebel	AA
50	MSPRD0242AFFJ	Feder, Überziehabsorber	AA
51	MSPRD0243AFFJ	Feder, Andruckrolle	AA
52	MSPRD0244AFFJ	Feder, Pausenverriegelungshebel	AA
53	MSPRD0245AFFJ	Feder, Bremsbetriebshebel	AA
54	MSPRD0246AFFJ	Feder, Bremshebel	AA
55	MSPRD0247AFFJ	Feder, Abschaltautomatik-Annullierungshebel	AA
56	MSPRD0248AFFJ	Feder, Schnellvorlauf-/Rückspulrolle	AA
57	MSPRD0249AFFJ	Feder, Schnellvorlauf-/Rückspulhebel, linke Seite	AA
58	MSPRD0250AFFJ	Feder, Schnellvorlauf-/Rücklaufhebel, rechte Seite	AA
59	MSPRD0275AFFJ	Feder, Pausenbremshebel	
60	MSPRP0231AFFW	Feder (Blatt-Typ), Nebenchassisanschlag	AB
61	MSPRP0232AFFW	Feder (Blatt-Typ), Kassettenhalter	AC
62	MSPRT0623AFFJ	Feder, Löschschutzhebel	AA
63	MSPRT0624AFFJ	Feder, Aufwickelzwischenrolle	AA
64	MSPRT0625AFFJ	Feder, Schnellvorlaufhebel	AA
65	MSPRT0626AFFJ	Feder, Rückspulhebel	AA
66	MSPRT0627AFFJ	Feder, Stop/Eject-Hebel	AA
67	NBALS0053AFZZ	Stahlkugel, ϕ3,5	AA
68	NBLTH0071AFZZ	Riemen, Motor	AC
69	NBLTK0153AFZZ	Riemen, Abschalt-Automatik	AB
70	NBRGC0061AFZZ	Lagerung, Tonwelle	AE
71	NDAIR0138AFSA	Drehscheibe, Aufwickelseite	AF
72	NDAIR0139AFSA	Drehscheibe, Abwickelseite	AD
73	NDRM-0161AFZZ	Schneckenrad, Abschalt-Automatik	AE
74	NFLYC0082AFZZ	Schwungrad	AH
75	NIDR-0061AFZZ	Zwischenrolle, Aufwickelseite	
76	NPLYR0050AFZZ	Riemenscheibe, Aufwickelseite	AB
77	NPLYR0068AFZZ	Riemenscheibe, Schnecke	AD
78	NROLW0012AFZZ	Rolle, Schnellvorlauf/Rückspulung	AG
79	NROLX0013AFZZ	Getriebe, Rückspulung	AB
80	NROLY0030AFZZ	Andruckrolleneinheit	AE
81	NSFTN0004AFFW	Achse, Schneckenrad	AC
82	NSFTT0140AFFP	Achse, Funktionstaste	AD
83	PCUSG0026AG00	Gummi, Bremshebel	AA
84	PCUSG0112AF00	Gummi, Funktionstastenpolsterung	AA
85	PGIDM0074AFZZ	Führung, Abschalt-Automatik-Betätigungshebel	AC
86	RHEDA0075AFZZ	Kopf, Löschkopf	AL
87	RHEDH0085AFZZ	Kopf, Aufnahme-/Wiedergabekopf	AS
88	RMOTV0081AFZZ	Motor	AU
89	MSPRD0274AFFJ	Feder, Pausenbremse	
90	PGUMM0111AF00	Gummi, Pausenbremshebel	

GEHÄUSETEILE (KASSETTENGERÄTETEIL)

201	HPNLC1294AFSA	Platte, Front, Kassettengerät	AT
202	GCOVA1187AFSA	Blende, Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeigemeter	AH
203	KCOUB0092AFZZ	Bandzählwerk	AK
204	MLIFP0008AFZZ	Dämpfer, Kassettenhalter	
205	HDECZ0063AFSA	Spiegel, Kassettenabteil	AA
206	GFTAC1120AFSA	Halter, Kassette	AF
207	PGIDM0075AFSA	Kassettenführung, linke Seite	AB
208	PGIDM0076AFSA	Kassettenführung, rechte Seite	AB
209	MSPRD0251AFFJ	Feder, Kassettenhalter	AB
210	MSPRD0271AFFJ	Feder, Kassettenführung, linke Seite	AA
211	MSPRD0272AFFJ	Feder, Kassettenführung, rechte Seite	AA
212	LHLDZ1105AFSA	Halter, LED	AE
213	HDECA0398AFSA	Anzeigemetallstück, Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeigemeter	AE
214	JKNBM0341AFSA	Knopf, Dolby-System/Bandwahlschalter	AB
215	NBLTK0154AFZZ	Riemen, Bandzählwerk	AC
216	JKNBN0449AFSC	Knopf, Aussteuerungsregler	AE
217	LANGJ0086AFZZ	Halterung, Kassettengerät, linke Seite	AD
218	LANGJ0085AFZZ	Halterung, Kassettengerät, rechte Seite	AD
219	LANGT0934AFZZ	Halterung, Frontplatte	AB

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
220	MSPRT0622AFFJ	Feder, Aufnahme-/ Wiedergabeschalter	AC
221	LANGQ0744AFZZ	Halterung, Aussteuerungsregler	AD
222	LANGQ0757AFZZ	Halterung, Leiterplatte	AE
223	PRDAR0153AFZZ	Wärmeableiter, Q501	AC
224	QLUGP9052AFZZ	Anschlußklemme	AA
225	QCOVA1186AFSA	Abdeckung, Kassettenhalter	AF
226	TLABZ0142AFZZ	Anzeigemetallstück, METAL	
227	PSPAS0106AFSA	Abstandsstück, Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeigemeter-Leuchtdioden	AC
228	PSPAI0160AFSA	Abstandsstück, Frontplatte	AA
230	QHWS-3001AGFN	Erdungsklemme	

GEHÄUSETEILE (TUNER-/VERSTÄRKERTEIL)

301	HPNLC1293AFSA	Platte, Front, Tuner-/ Verstärkerteil	AV
302	JKNBM0341AFSA	Knopf, Netz/Funktions-wähler/Wellenbereichswähler	AB
303	JKNBN0423AFSC	Knopf, Abstimmung	AF
304	JKNBN0453AFSC	Knopf, Bässe/Höhen/Balance/ Lautstärke/Wahlschalter für Überblendfunktion	AD
305	LHLDW9003CEZZ	Halter, Kabelzuleitung	AA
306	HDALM0221AFSA	Platte, Abstimmskala	AG
307	LX-LZ0051AF00	Druckniete, Skalenplatte	
308	MSPRT0304AFFJ	Feder, Skalenschnur-bespannung	AA
309	NDRM-0002SGZZ	Trommel, Skalenschnur	AF
310	PCOVW1109AFZZ	Abdeckung, Netzschalter	
311	LHLDW1075AFZZ	Band, Kabel (60 mm)	AA
312	PRDAR0221AFZZ	Wärmeableiter, IC801 und Q901	AR
313	PSPAZ9002AGZZ	Zwischenstück, Q901	AA
314	QSOCT2151AFZZ	Halterung, Q901	AB
316	LANGT0932AFZZ	Halterung, Skalenschnurscheibe	AA
317	LANGT0933AFZZ	Halterung, Stabantenne	AC
318	LCHSM0335AFZZ	Chassis, Tuner-/Verstärker-Leiterplatte	
319	NPLYD0054AFZZ	Schnurscheibe, Skalenschnur	AB
320	NSFTD0201AFZZ	Achse, Skalenschnurantrieb mit Schwungscheibe	AG
321	NSFTS0061AFZZ	Wähler, AUX/TAPE/TUNER PHONO	AG
322	LHLDW1053AFZZ	Halter, Kabel	AB
323	LHLDW1057AFZZ	Halter, Kabel	AA
324	LX-BZ0220AFFF	Schraube, Netzschalter-befestigung	AA
325	PSPAI0161AFZZ	Zwischenstück, Netzschalter	
326	LANGQ0759AFZZ	Halterung, Verbinder	AB
327	QFSHD2051AFZZ	Halter, Sicherung	AA
328	QLUGP0111CEFW	Anschlußklemme	AA
329	QLUGL0403CEZZ	Anschlußklemme	AB
330	QLUGP0104AGZZ	Anschlußklemme	AA
331	PRDAR0223AFFW	Wärmeableiter, D902	AC
332	LHLDZ1108AFSA	Halter, LED	AC
333	PSLDM3175AFZZ	Abschirmplatte, Abstimm-kondensator	AB

PLATTENSPIELERTEILE

401	91Z847697	Plattenspielergrundplatte	BA
402	91Z700514-4	Lagerungseinheit, Plattenteller	AK
403	91Z895637-1	Feder, Fuß	AC
404	91Z890432-4	Polster, Fuß	AB
406	91Z895248	Rückführungsgetriebe	AN
407	91Z894901	Platte, Kupplung	AE
408	91Z894902	Platte, Kupplungsbetrieb	AE
409	91Z892057-3	Achse, Rückführungsgetriebe	AC
410	91Z870932-1	Führung, Rückführungs-/ Unterbrechungshebel	AE
411	91Z870933-1	Hebel, Rückführung/ Unterbrechung	AH
412	91Z896487-3	Schaltarmeinheit	AH
413	91Z899398	Feder, Schalterarm	AC
414	91Z890755	Halter, Zuleitungskabel	AA
415	91Z894228	Anschlußklemme	AD
416	91Z894383-7	Erdungsklemme mit Kabel-zuleitung	AC
417	91Z894408	Band, Kabel	AC
418	91Z897702-1	Knopf, Drehzahlwähler/ Unterbrechung	AD
419	91Z897699	Arm, Drehzahlwähler	AC
420	91Z897770-1	Feder, Drehzahlwählerarm	AB
421	91Z897700	Arm, Riemenführungs-hebelbetrieb	AC
422	91Z899389	Hebel, Riemenführung	AE
423	91Z897703	Arm, Unterbrechungshebel	AC
424	91Z899397	Feder, Unterbrechungs-hebelarm	AE
425	91Z899491	Feder, Rückführung/ Unterbrechungshebelbetrieb	AE
426	91Z898606	Tonarmstützeneinheit	AG
427	91Z852077	Tonarmeinheit	BF
427-1	91ZCART-117	Tonabnehmer	BA
427-2	91ZSTY-117	Nadel	AX
427-3	91ZHARICOV117	Abdeckung, Nadel	AC
427-4	91ZH-SHELLSG1	Tonabnehmerträger	AZ
428	91Z899399	Gummi, Unterlegscheibe	AC
429	91Z895671-1	Achse, Tonarmlifter	AF
430	91ZE-832780	Feder, Lifterkontrollarm	AA
431	91Z896444	Tonarmlifter	AD
432	91Z895021-1	Feder, Tonarmlifter	AC
433	91Z899390	Arm, Lifterkontroll	AD
434	91Z899396	Hebel, Lifterkontroll	AE
435	91Z893914	Knopf, Lifterkontrollhebel	AC
436	91Z897247	Halterung, Lifterkontrollhebel	AC
437	91Z891913-8	Anschlag, Lifterkontrollhebel	AB
438	91Z893327	Isolator, Motorenschalter	AB
439	91Z895010-2	Gesenke, Tonarmeinheit	AE
440	91Z893583-3	Hebel, Tonarm	AK
441	91ZD-10002-51	Anschlußklemme	AC
442	91ZE888750	Halter, Zuleitungskabel	AD
443	91Z631858	Motor	BD
444	91Z896147-1	Halterung, Motor	AH
445	91Z703740A2	Riemenscheibe, Motor	AH
446	91Z702230	Gummi, Motorenpolsterung	AC
447	91Z893057-4	Schraube, Motorenhalterung	AC
448	91Z896777-2	Platte, Plattenspieler-grundplattenbefestigung	AC
449	91Z701205	Achse, Plattentellereinheit	AL
450	91ZE-271110	Anschlag, Plattentellerachse	AE
451	91Z620016	Plattenteller	BA
452	91Z700515B	Riemen, Plattenteller	AQ
453	91Z870731	Auflage, Plattenteller	AN
454	PEPAP0001SGSA	Adapter für 17 cm-Schall-platten	AC
455	91Z899611	Platte, Verstärkung	AG
456	PSPAS0107AFSA	Abstandshalter, Platten-tellerfixierung	AE

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
457	LX-JZ0002AFZZ	Schraube, Plattenteller-fixierung	
458	LX-HZ0072AFZZ	Schraube, Plattenspieler-grundplattenfixierung	
459	TLABS0077AFZZ	Warnungsschild (Nur SG-1E)	
460		Stahlkugel, ϕ4 mm	
		SONSTIGE TEILE	
501	LANGR0502AFZZ	Halterung, Netztransformator	AH
502	LHLDW9002CEZZ	Halter, Kabelzuleitung	AA
503	PSPAB0103AFFW	Zwischenscheibe, Spannungswähler	AA
504	PCOVW1108AFZZ	Isolator, Spannungswähler	AA
505	PSLDM3180AFZZ	Abschirmung, Netztransformator	AC
506	LBSHC0004AGZZ	Tülle, Netzzuleitungskabel	AB
601	GCAB-5120AFSA	Gehäuse	BH
602	LX-HZ0073AFZZ	Schraube, ϕ3 x 14 mm, mit Unterlegscheibe	
603	XHBSF40P14XS0	Schraube, ϕ4 x 14 mm, Schwarz	
604	LX-HZ0001SGFD	Schraube, Rückplatte	
605	GFTAR6159AFZZ	Platte, Rückwand	AH
607	GCOVA1194AFSA	Abdeckhaube	AX
608	LANGQ0767AFZZ	Halterung, Lautsprecher-klemmen	
609	LANGQ0768AFZZ	Halterung, UKW-/MW-/LW-Antenneneingang, AUX-Buchsen	
610	HPNLH1050AFSA	Platte, Gehäusevorderseite, Oben	AN
611	LANGT0378AGFW	Halterung, Gehäusefront-platte	AB
613	PSPO-0062AFZZ	Schaumgummi, Verrahmung (Nur SG-1HX, SG-1E)	
CNP101	QCNCM175FAFZZ	Steckverbindung, 6-polig	
CNP301	QCNCM171BAFZZ	Steckverbindung, 2-polig	AC
CNP601	QCNCM284CAFZZ	Steckverbindung, 3-polig	AB
CNP602	QCNCM326FAFZZ	Steckverbindung, 6-polig	AF
CNP901	CCNCM397DAF01	Steckverbindung, 4-polig mit Zuleitungskabeln	AC
CNP902	91Z896923	Steckverbindung, 3-polig mit Zuleitungskabeln	
CNS101	QCNW-0687AFZZ	Steckverbindungsbuchse, 6-polig mit Zuleitungskabeln	AH
CNS301	QCNW-0713AFZZ	Steckverbindungsbuchse, 2-polig mit Zuleitungskabeln	AE
CNS601	91Z895473-1	Steckverbindungsbuchse, 3-polig mit Zuleitungskabeln	
CNS602	CCNCW242FAF03	Steckverbindungsbuchse, 6-polig mit Zuleitungskabeln	
CNS901	CCNCW301DAF01	Steckverbindungsbuchse, 4-polig mit Zuleitungskabeln	
CNS902	CCNCW154CAF06	Steckverbindungsbuchse, 3-polig mit Zuleitungskabeln	
F501, F502	QFS-C631CAGNI	Sicherung, T630 mA	AE
F801, F802	QFS-C202CAGNI	Sicherung, T2,0 A	AE
F901	QFS-C631CAGNI	Sicherung, T630 mA	AE
J701	QJAKE0067AFZZ	Buchse, Mikrofon	AF
J801	QJAKJ0077AFZZ	Buchse, Kopfhörer	AG
PL901	HSSND0265AFSA	Lampe, Abstimmskala mit Skalenzeiger	AL
SO1	QSOCD0477AFZZ	Buchse, Außenantenne	AF
SO601	QSOCD2586AFZZ	Buchse, AUX/DIN	AD
SO801	QSOCD2469AFZZ	Buchse, Lautsprecheranschluß	AE
SO901	QSOCE0558AFZZ	Buchse, Spannungswähler	AG
SW1	QSW-S0253AFZZ	Schalter, Aufnahme/Wiedergabe	AH
SW3 (1 ~ 3)	QSW-P0254AFZZ	Schalter, Dolby-System/Bandwahl/Metallschalter	AM
SW4	QSW-F0136AFZZ	Schalter, Stummabstimmung	AD
SW6	QSW-F0136AFZZ	Schalter, Vormagnetisierung	AD
SW7	QSW-F0049AGZZ	Schalter, Motor (Kassettenteil)	AE
SW8	QSW-S0233AFZZ	Schalter, Schwebungsunter-drückung	AE
SW90 (B ~ E)	QSW-P9109AFZZ	Schalter, Betriebsartenwähler/UKW/MW/LW	AL
SW601	QSW-S0272AFZZ	Schalter, Funktionswähler	AM
SW901	QSW-P9113AFZZ	Schalter, Netzschalter	AK
SW902	91Z870270	Schalter, Motor (Plattenspieler)	AG
	QACCV0001AGZZ	Netzzuleitungskabel	AL
	QANTW0058AFZZ	Antennenlitze, UKW-Außenantenne	AK
	QCNW-0689AFZZ	Anschlußleitung	AC
	SPAKA0632AFZZ	Verpackungspolster, Oberseite	AF
	SPAKA0633AFZZ	Verpackungspolster, Oberseite	AD
	SPAKA0634AFZZ	Verpackungspolster, Rechte/linke Seite	AN
	SPAKC1458AFZZ	Verpackungskarton	AQ
	SPAKX0298AFZZ	Verpackungspolster, Gehäuse	
	SSAKA0007SEZZ	Polyäthylenbeutel, Bedienungsanleitung usw.	AA
	SSAKA0005SEZZ	Polyäthylenbeutel, Platten-tellerauflage	AA
	SSAKH0157AFZZ	Polyäthylenbeutel	AD
	TINSZ0207AFZZ	Bedienungsanleitung	AK
	TMAPC0662AFZZ	Schematischer Schaltplan	
	TTAGH0123AFZZ	Anhänger, Fünf Sprachen	
	TGANG1039AFZZ	Garantiekarte	

TEILLISTE DER UNTERSCHIEDLICHEN TEILE

REF. NR.	TEIL NR				BESCHREIBUNG
	SG-1H	SG-1HB	SG-1E	SG-1HX	
CF60	RFILA0074AFZZ	RFILA0074AFZZ	RFILA0076AFZZ	RFILA0074AFZZ	Filter, MW-ZF, Keramik
201	HPNLC1294AFSA	HPNLC1294AFSB	HPNLC1294AFSA	HPNLC1294AFSA	Platte, Front, Kassettengerät
206	GFTAC1120AFSA	GFTAC1120AFSB	GFTAC1120AFSA	GFTAC1120AFSA	Halter, Kassette
207	PGIDM0075AFSA	PGIDM0075AFSB	PGIDM0075AFSA	PGIDM0075AFSA	Kassettenführung, Linke Seite
208	PGIDM0076AFSA	PGIDM0076AFSB	PGIDM0076AFSA	PGIDM0076AFSA	Kassettenführung, Rechte Seite
212	LHLDZ1105AFSA	LHLDZ1105AFSB	LHLDZ1105AFSA	LHLDZ1105AFSA	Halter, LED
213	HDECA0398AFSA	HDECA0398AFSB	HDECA0398AFSA	HDECA0398AFSA	Anzeigemetallschild, Sharp-Scan-Spitzenpegelanzeigemeter
216	JKNBN0449AFSC	JKNBN0449AFSA	JKNBN0449AFSC	JKNBN0449AFSC	Knopf, Aussteuerungsregler
228	PSPAI0160AFSA	PSPAI0160AFSB	PSPAI0160AFSA	PSPAI0160AFSA	Zwischenstück, Frontplatte
301	HPNLC1293AFSA	HPNLC1293AFSB	HPNLC1293AFSA	HPNLC1293AFSA	Platte, Front, Tuner/Verstärker
303	JKNBM0423AFSC	JKNBM0423AFSA	JKNBM0423AFSC	JKNBM0423AFSC	Knopf, Abstimmung
304	JKNBN0453AFSC	JKNBN0453AFSB	JKNBN0453AFSC	JKNBN0453AFSC	Knopf, Bässe/Höhen/Balance/Lautstärke/ Überblendungsregler/Funktionswahl-schalter
306	HDALM0221AFSA	HDALM0221AFSB	HDALM0221AFSA	HDALM0221AFSA	Platte, Abstimmskala
401	91Z847697	91Z847697-1	91Z847697	91Z847697	Plattenspielergrundplatte
445	91Z03740A2	91Z03740A2	91Z03740A2	91Z03740A2	Riemenscheibe, Motor (50 Hz)
445	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	NPLYP0054AFH6	Riemenscheibe, Motor (60 Hz)
459	Nicht verwendet	Nicht verwendet	TLABS0077AFZZ	Nicht verwendet	Warnschild
503	PSPAB0103AFFW	PSPAB0103AFFW	Nicht verwendet	PSPAB0103AFFW	Zwischenstück, Spannungswähler
506	Siehe Abbildung				Tülle, Netzzuleitungskabel
601	GCAB-5120AFSA	GCAB-5120AFSB	GCAB-5121AFSA	GCAB-5121AFSA	Gehäuse
603	XHBSF40P14XSO	XHBSF40P14XSO	LX-HZ0074AFZZ	LX-HZ0074AFZZ	Schraube, (schwarz), Gehäuse
605	GFTAR6159AFZZ	GFTAR6161AFZZ	GFTAR6160AFZZ	GFTAR6162AFZZ	Platte, Rückseite
610	HPNLH1050AFSA	HPNLH1050AFSB	HPNLH1050AFSA	HPNLH1050AFSA	Platte, Vordergehäuse, Oberseite
613	Nicht verwendet	Nicht verwendet	PSPO-0062AFZZ	PSPO-0062AFZZ	Schaumgummi, Verrahmung
F901	QFS-C631CAGNI	QFS-C631CAGNI	QFS-C631CAGNI	Siehe untenstehende Anmerkung	Sicherung
SO901	QSOCE0558AFZZ	QSOCE0558AFZZ	Nicht verwendet	QSOCE0558AFZZ	Buchse, Spannungswähler
	QACCV0001AGZZ	QACCV0001AGZZ	QACCB0052AF09	QACCL0051AFZZ	Netzzuleitungskabel
	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	QACCZ0002TAOF	Netzzuleitungskabel (Nur EXCA)
	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	QACCZ0053AFOO	Netzzuleitungskabel (Nur EXMAA)
	SPAKA0632AFZZ	SPAKA0632AFZZ	SPAKX0311AFZZ	SPAKX0311AFZZ	Verpackungspolster, Oberseite
	SPAKA0633AFZZ	SPAKA0633AFZZ	SPAKA0635AFZZ	SPAKA0635AFZZ	Verpackungspolster, Oberseite
	SPAKC1458AFZZ	SPAKC1459AFZZ	SPAKC1460AFZZ	SPAKC1474AFZZ	Verpackungskarton
	SPAKX0298AFZZ	SPAKX0298AFZZ	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Verpackungspolster, Gehäuse, Rechte/ linke Seite
	Nicht verwendet	Nicht verwendet	SPAKX0312AFZZ	SPAKX0312AFZZ	Verpackungspolster, Gehäuse, Linke Seite
	Nicht verwendet	Nicht verwendet	SPAKX0313AFZZ	SPAKX0313AFZZ	Verpackungspolster, Gehäuse, Rechte Seite
	TINSZ0207AFZZ	TINSZ0207AFZZ	TINSE0659AFZZ	TINSZ0215AFZZ	Bedienungsanleitung
	TMAPC0662AFZZ	TMAPC0662AFZZ	TMAPC0664AFZZ	TMAPC0662AFZZ	Schematischer Schaltplan
	TTAGH0123AFZZ	TTAGH0123AFZZ	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Anhänger, Fünf Sprachen
	TGANG1039AFZZ	TGANG1039AFZZ	TGANE1117AFZZ	TGANE1118AFZZ	Garantiekarte
	Nicht verwendet	Nicht verwendet	Nicht verwendet	TLSTS0001ZZRO	Kundendienststellenliste (Nur SCA)

Anmerkung:
QFS-C631CAGNI Sicherung, 630 mA, SG-1HX 220/240 V Einstellung
QFS-C162CAGNI Sicherung, 1,6A, SG-1HX 110V Einstellung